

Bien lire la notice avant toute manipulation

MOTORISATION

L'installation doit être conforme à la norme NFC 15-100

ATTENTION !

Pour votre sécurité, avant toute opération d'installation et de branchement, assurez-vous que le courant est bien coupé (ligne hors tension)


Matériel nécessaire

- Boîte de dérivation étanche (IP44).
- Barette de dérivation.
- Câble (A) 3G 1,5 mm² (bleu - noir - vert/jaune
- Câble (B) 5G 1,5 mm² (bleu - noir - marron - noir - vert/jaune).

- Connecter les fils à l'intérieur de la boîte de dérivation étanche (non fournie).
- Refermer la boîte de dérivation.
- Rétablir l'alimentation et procéder à un essai.

Mise en garde :

- * Vous avez fait l'acquisition d'un store motorisé, les opérations de branchement doivent être faites par des personnes compétentes pour une installation conforme et engageant la garantie.
- * Couper le courant avant toute opération de branchement ou de manipulation du store.
- * Ne laisser pas les enfants jouer avec des dispositifs de commandes : (télécommande).
- * Vérifier fréquemment l'installation pour déceler tout mauvais équilibrage ou tout signe d'usure.
- * N'utiliser pas le store si une réparation ou un réglage est nécessaire.
- * Ne pas mouiller le moteur situé à l'extrémité du tube d'enroulement de la toile, ni le boîtier électrique.
- * Si vous effectuez 2 cycles consécutif (monté et descente) le moteur se met en protection thermique, il sera bloquer pendant 30 à 45 minutes.
- * Vous devez pour chaque store motorisé brancher celui-ci sur une ligne indépendante, reliant votre tableau de distribution à votre store.
- * **CONSERVER CES INSTRUCTIONS**

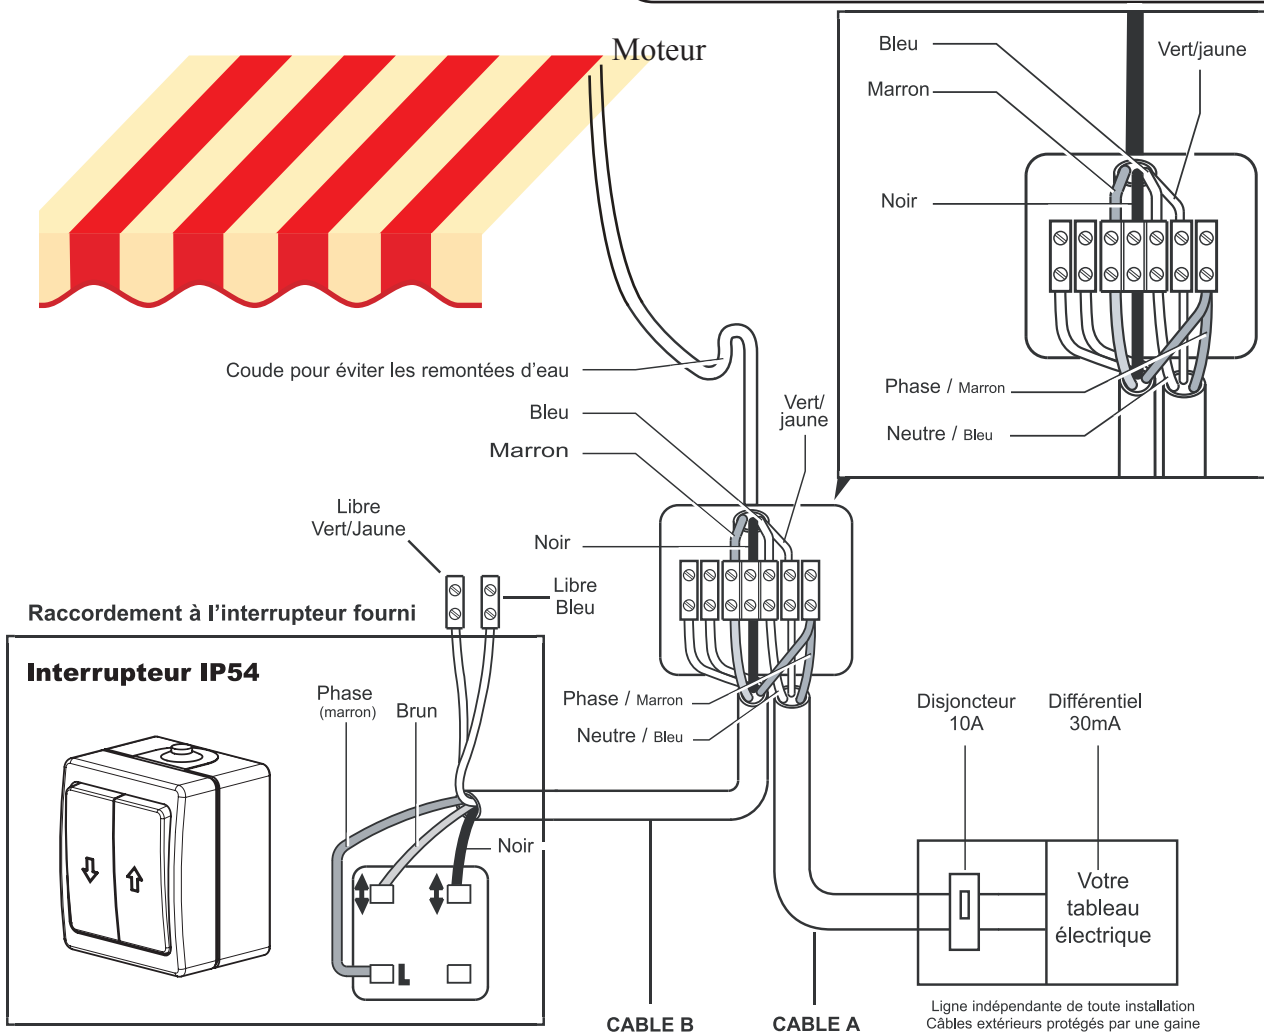

PROBLEMES

- Fermé, mon store ne rentre pas complètement d'un côté.
- Fermé, mon store ne rentre pas complètement des deux côtés.
- Mon store motorisé ne fonctionne pas.

CAUSES

- Allongement de la toile. phénomène naturel.
- Allongement de la toile après utilisation.
- Contrôler l'alimentation électrique.
- Protection thermique.

SOLUTIONS

- Rectifier à l'aide de la cale plastique (voir notice)
- Ajuster le réglage fin de course haut du moteur (voir notice réglages des fins de course)
- Vérifier le branchement.
- Attendre 45 minutes après la mise en sécurité du moteur.