


Bien lire la notice avant toute manipulation

Branchement Alsol08


L'installation doit être conforme à la norme NFC 15-100

Caractéristiques techniques du boîtier télécommande radio
 Tension : 230 volts
 Fréquence : 50Hz
 Puissance : 1,5va
 Indice de protection : IP65
 MOTEUR : 230v - 50 Hz
 500 w maxi

ATTENTION !
 Pour votre sécurité, avant toute opération d'installation et de branchement, assurez-vous que le courant est bien coupé (ligne hors tension)

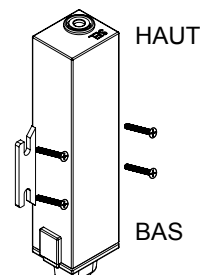


Ne jamais ouvrir le boîtier électronique (annulation de la garantie)

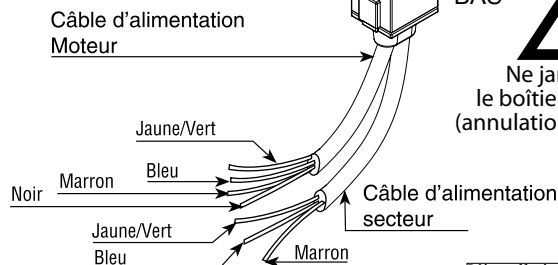

Fixer le boîtier de la carte électronique verticalement à l'abri des intempéries



L'installation doit être conforme à la norme NFC 15-100 Placer le boîtier sous abri. Les câbles placés à l'extérieur doivent être mis sous gaine protectrice

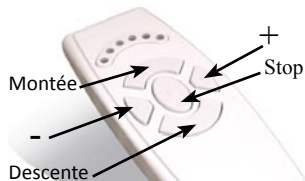

Moteur à droite : faire correspondre les couleurs des fils

Moteur à gauche : Inverser les fils marron avec les fils noir.


1/ Connexion

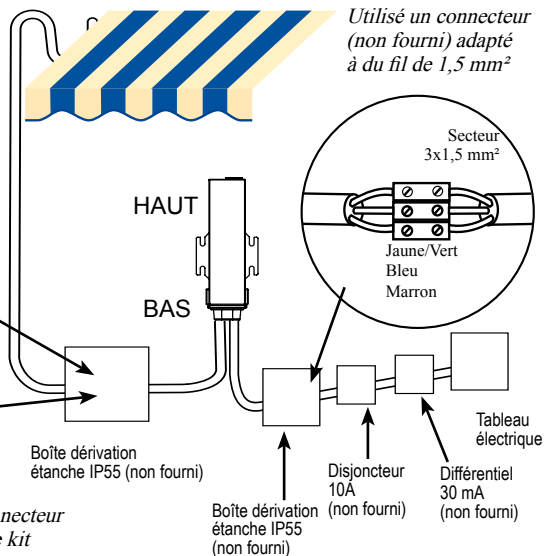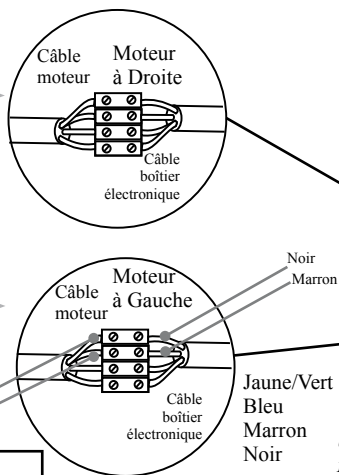

Changement de la pile de la télécommande (pile alcaline 23A12V)



Ouvrir le boîtier de la télécommande et remplacer la pile, bien respecter la polarité + et -. Refermer le boîtier en prenant soin de le placer dans sa position initiale.
 * En cas de remplacement de la pile de la télécommande, merci de la rapporter dans un centre de collecte.

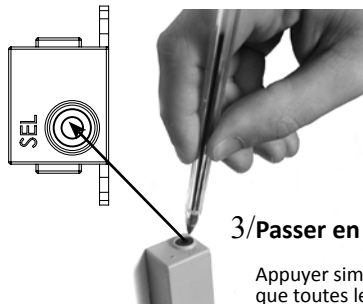


2/ Apprentissage code télécommande

- Mettre le boîtier électronique sous-tension
- Appuyer 1 seconde sur la touche «SEL» > le boîtier électronique fait 3 bips sonores consécutifs (entrée en programmation)
- Rester appuyé sur le bouton montée de la télécommande jusqu'à ce que le boîtier fasse 1 bip sonore, puis relâcher le bouton, le boîtier fait 4 bips sonores pour confirmer la fin de la programmation. L'apprentissage est terminée, vous pouvez utiliser le store.

3/ Passer en mode commande groupée

Appuyer simultanément sur les touches + et - jusqu'à ce que toutes les diodes s'allument en même temps. A partir de là, toute action sur les touches « montée » ; « stop » ; « descente » émettra le même ordre sur les 6 canaux de la télécommande. Pour passer en mode commande individuelle, appuyer simultanément sur les touches + et - jusqu'à ce qu'une seule diode s'allume. A partir de là, sélectionner le canal que vous désirez à l'aide des touches + ou -.

! Ne pas enlever la protection d'étanchéité (bouchon noir) pour actionner le bouton. Pour appuyer sur le bouton vous pouvez utiliser un crayon, un stylo ou un bâtonnet.

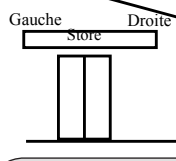

Ce placer face au store à l'extérieur pour déterminer le côté où se situe la motorisation.

PROBLEMES

CAUSES

SOLUTIONS

Fermé, mon store ne rentre pas complètement d'un côté.	Allongement de la toile. phénomène naturel.	Rectifier à l'aide de la cale plastique (voir notice)
Fermé, mon store ne rentre pas complètement des deux côtés.	Allongement de la toile après utilisation.	Ajuster le réglage fin de course haut du moteur (voir notice réglages des fins de course)
Mon store motorisé ne fonctionne pas.	Contrôler la pile de la télécommande. Contrôler l'alimentation électrique. Protection thermique.	Changement de la pile (Réf. pile) Vérifier le branchement. Attendre 45 minutes après la mise en sécurité du moteur.