

L'installation doit être conforme à la norme NFC15-100

Outils nécessaires



AVERTISSEMENT





Il vous est possible d'assurer vous même la maintenance de votre store. Cependant, si celle ci devait se réaliser dans des conditions périlleuses, nous vous conseillons de faire appel à une personne qualifiée. Il est conseillé de réaliser la maintenance de votre store dans de bonnes conditions météorologiques. Suivre attentivement les instructions suivantes afin de tester votre moteur en toute sécurité.




TEST MOTEUR



ATTENTION
Pour votre sécurité, avant toutes opérations d'installation et de branchement, assurez-vous que le courant est bien coupé (ligne hors tension).
- Ne pas projeter d'eau sur le boîtier d'automatisme.

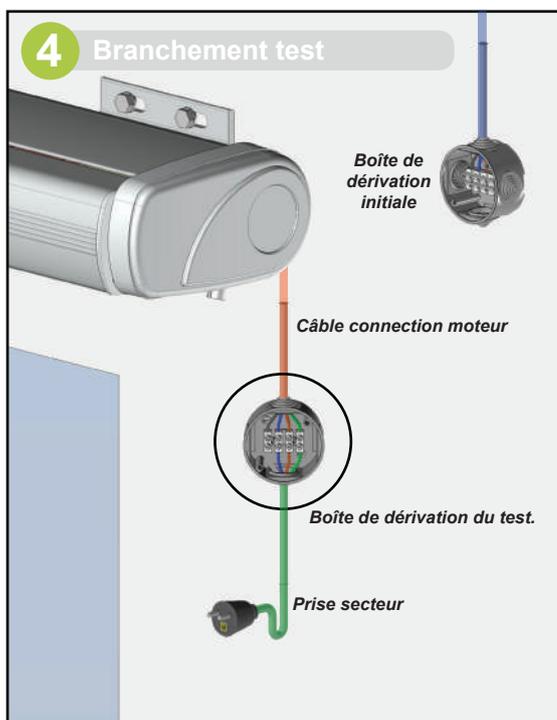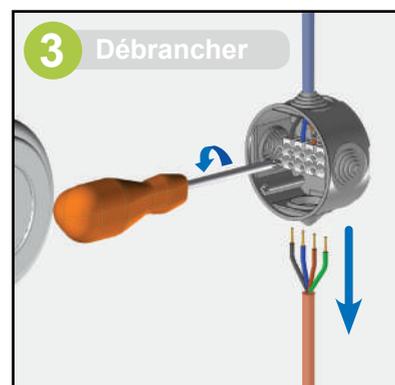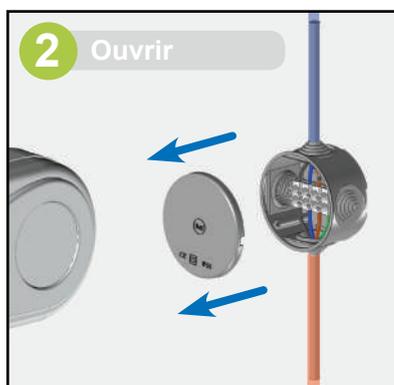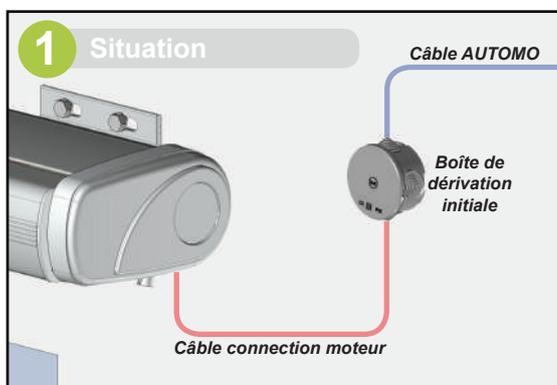


ATTENTION, bien respecter le branchement ci dessous pour la réalisation du test.

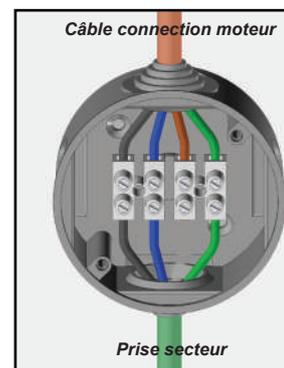

5 Test Ouverture

Information : le câble noir de la connection moteur commande l'ouverture du store.

- Réaliser le brachement : câble noir, bleu et terre.
- Brancher la prise secteur. Le store s'ouvre.
- Débrancher la prise secteur.

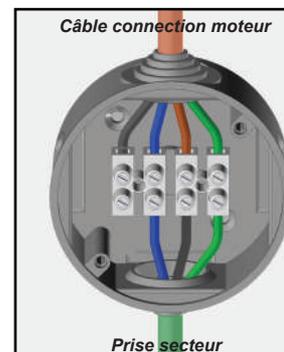

6 Test Fermeture

Information : le câble marron de la connection moteur commande la fermeture du store.

- Réaliser le brachement : câble marron, bleu et terre.
- Brancher la prise secteur. Le store se ferme.
- Débrancher la prise secteur.

7 Débrancher le câblage pour le test.

8 Rebrancher l'installation initiale.