



### ATTENTION

Pour votre sécurité, avant toutes opérations d'installation et de branchement, assurez-vous que le courant est bien coupé (ligne hors tension).



### MISE EN GARDE

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus, par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience, de connaissance si elles ont reçu et compris les instructions nécessaires à son bon fonctionnement. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil ou s'occuper de son nettoyage et sa maintenance.

Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou des personnes qualifiées pour éviter tout risque.

Attention : pour éviter la surchauffe, ne couvrez pas le chauffage.

Les enfants de moins de 8 ans doivent être tenus à l'écart du chauffage sauf s'ils sont sous la surveillance d'un adulte.

Les enfants âgés de 3 à 8 ans peuvent gérer les fonctions allumer / éteindre de l'appareil que s'il a été placé ou installé dans la position de fonctionnement voulue et s'ils sont sous la surveillance d'un adulte qui leur a donné des instructions. Il faut qu'ils aient clairement compris les risques liés à l'utilisation du produit. Ils ne doivent en aucun cas utiliser les fonctions de variations, nettoyer l'appareil, entretenir le produit ou brancher et débrancher le chauffage.

Attention, certaines parties du chauffage chauffent fortement et peuvent causer des brûlures. Une attention particulière doit être accordée aux enfants et aux personnes vulnérables.



Attention, cet appareil de chauffage n'est pas équipé d'un dispositif permettant de contrôler la température de la pièce. N'utilisez pas cet appareil dans de petites pièces lorsque des personnes vulnérables et incapables de quitter rapidement la pièce par leurs propres moyens s'y trouvent.

L'appareil de chauffage ne doit pas être placé à proximité immédiate d'une prise de courant.


Le radiateur doit être installé à une hauteur minimale de 1m80.

L'appareil de chauffage ne doit pas être proche de rideaux ou autres matériaux combustibles.

### 1 Configuration.

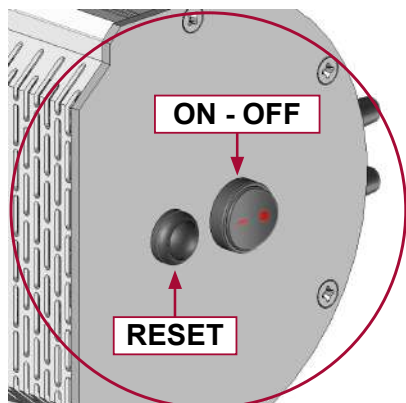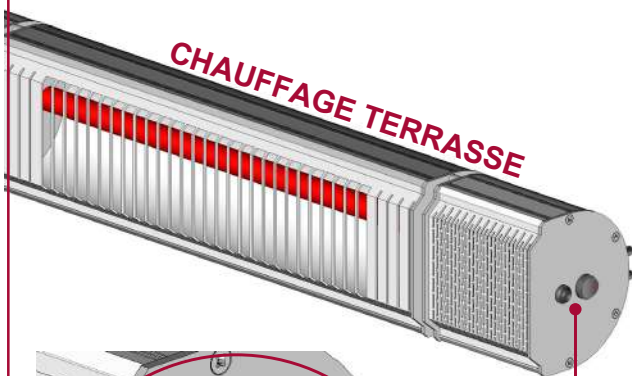

### TÉLÉCOMMANDE

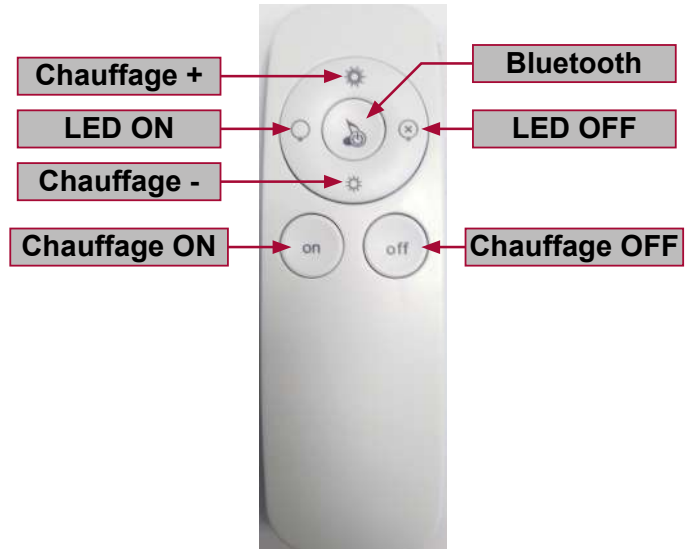

## CONSIGNE DE SÉCURITÉS

Une extrême prudence doit être observée lorsque l'appareil est utilisé par ou à proximité d'enfants ou de personnes invalides et lorsqu'il est laissé en marche sans surveillance.

Toujours débrancher le radiateur lorsqu'il n'est pas utilisé.

Ne pas passer le câble d'alimentation sous la moquette. Ne couvrez pas le câble d'alimentation avec des tapis, des parquets ou un revêtement similaire. Ne pas coincer le câble d'alimentation sous des meubles ou des appareils ménagers. Éloignez le câble d'alimentation du passage et évitez au temps que possible de trébucher dessus.

Raccorder uniquement le chauffage à des prises correctement mises à la terre.

Avant de débrancher le chauffage il faut toujours l'éteindre.

Ne pas insérer ou laisser des corps étrangers derrière la grille d'aération. Cela peut provoquer un choc électrique, un incendie, ou endommager l'appareil de chauffage.

Pour éviter tout risque d'incendie, ne bloquez pas les entrées d'air ni aucun échappement. Ne pas utiliser sur des surfaces molles, comme un lit, où les ouvertures peuvent se boucher.

Aucun produit inflammable ou incandescent, telle que des bougies allumées, ne doit être placée sur l'appareil.

Un chauffage contient des pièces chaudes et générant des arcs électriques ou des étincelles. Ne l'utilisez pas dans des endroits où de l'essence, de la peinture ou des liquides inflammables sont utilisés.

Utilisez cet appareil uniquement comme décrit dans ce manuel. Toute autre utilisation non recommandée par le fabricant peut provoquer un incendie, un choc électrique ou des blessures corporelles.

Toujours branchez le chauffage à une prise directement reliée à la terre. Ne jamais utiliser avec une rallonge électrique ou une prise de courant amovible (prise ou multiprise).

Vérifiez si la tension indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil correspond à la tension secteur locale avant de brancher le chauffage.

Le chauffage ne doit pas être situé juste en dessous d'une prise murale.

Le boîtier et le capot avant chauffent extrêmement pendant le fonctionnement. Veillez à ce qu'aucun matériau combustible dû au vent ou autres aléas climatiques (tels que rideaux, drapaux, feuilles de plastique, ...) ne recouvre ou n'obstrue l'appareil. Ne touchez pas l'appareil, attention, risque de coupure.

En cas d'utilisation non conforme, il existe un risque d'électrocution ou d'incendie. Si vous constatez une mauvaise utilisation il convient d'éteindre le chauffage et de le débrancher directement. N'essayez pas de réparer l'appareil vous-même. Veuillez contacter un technicien ou un électricien qualifié pour la maintenance.

Débranchez de la prise de courant et attendez que l'appareil soit suffisamment refroidi avant de le nettoyer ou le réparer.

L'appareil doit uniquement être monté que par un spécialiste agréé, en tenant compte des réglementations en vigueur.

### 1 Introduction.


Ce produit est un kit composé d'un chauffage infrarouge et d'une télécommande (IP65). Il convient aussi bien à une utilisation en terrasse d'un restaurant qu'à une utilisation résidentielle. Ce chauffage extérieur est économe en énergie, pratique, respectueux de l'environnement.

### 2 Information technique.


NOM	Inti HEAT&BEATFR Inti HEAT&BEATLA
Alimentation (V)	230
Puissance (W)	2000
Indice de protection (IP)	IP65
Inclinaison du chauffage	60°+ ou -5°
Porté télécommande (M)	6
Portée Bluetooth (M)	20
Puissance haut parleurs (W)	2x3
Distance de dialogue télécommande (M)	6

### 3 Pose du chauffage.

#### A Mise en situation.

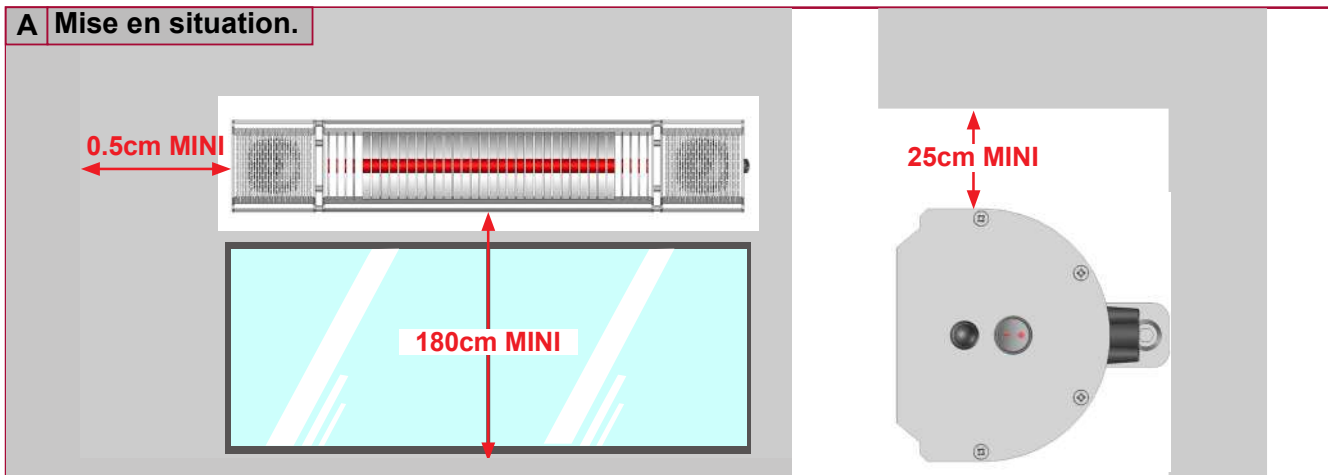


#### B Fixation de l'équerre.

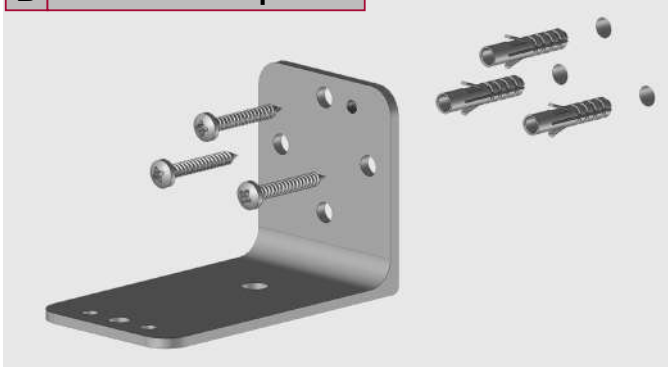


*Adapter la fixation de l'équerre à la nature du mur. Fixation avec des vis Ø6mm. Kit de vis et rondelle non fournis.*

*Dans le cas d'installation du chauffage à l'aide d'un kit de scellement chimique, se référer aux instructions d'utilisation du produit utilisé.*


#### C Pose du chauffage sur l'équerre.

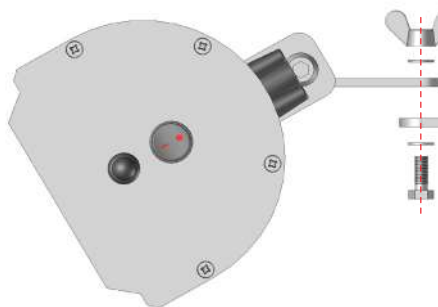

#### D Régler l'inclinaison du chauffage.

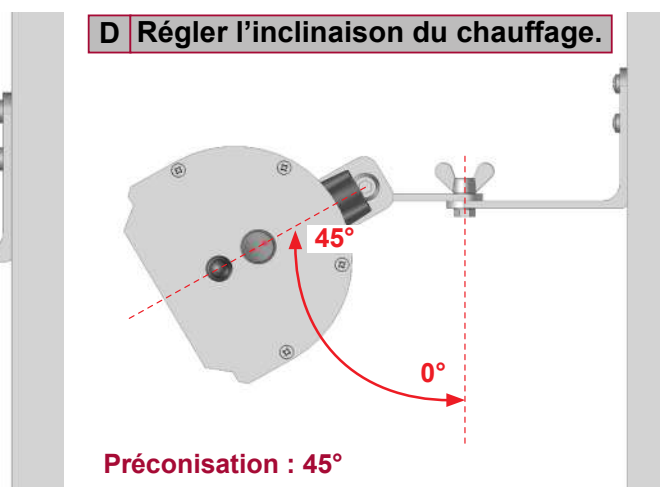

#### E Câblage.

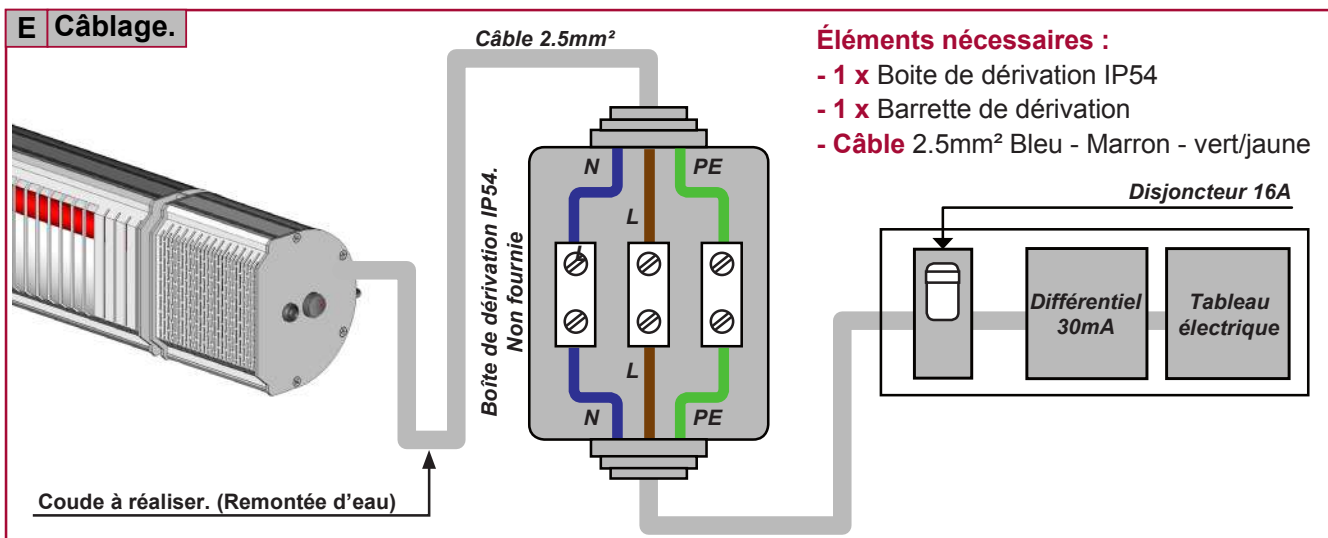

#### 4 Connexion des hauts parleur BLUETOOTH.

Une application Bluetooth (IOS et Androïde) gratuite est disponible pour piloter ce chauffage grâce à votre Smartphone. L'application «Telco heater» permet de vous connecter à distance à de nombreux chauffage et de contrôler le haut-parleur et la lampe indépendamment. Pour télécharger, recherchez «» dans votre Appstore et ajoutez-le à votre appareil. Versions IOS et Androïde minimum requises :

1 - Allumer le chauffage.

2 - En position veille, appuyez brièvement sur le bouton Bluetooth  de la télécommande pour allumer les haut-parleurs Bluetooth.

3 - Sélectionner le menu Bluetooth dans le menu paramètre de votre Smartphone.

4 - Trouver le chauffage TELCO dans la liste des appareils disponibles puis connectez-vous.

5 - Sélectionner le chauffage depuis l'application et créer un mot de passe pour pouvoir accéder au différent onglet suivants : la commande du chauffage, la durée de chauffage ainsi que la commande led. (Si le chauffage ne s'affiche pas sur l'application, redémarrez votre Smartphone).

6 - Vous pouvez désormais gérer votre chauffage à distance.

7 - Sélectionner le menu Bluetooth dans le menu paramètre de votre Smartphone.

8 - Trouver les haut-parleurs Eurombeat dans la liste des appareils disponibles puis connectez-vous.

9 - Si vous vous connectez avec succès, vous obtiendrez une tonalité rapide.

10 - Vous pouvez écouter de la musique avec votre téléphone.

11 - Cliquez à nouveau sur le bouton pour éteindre le haut-parleur Bluetooth. Lors de la prochaine ouverture, le haut-parleur connectera automatiquement vos appareils.

#### 5 Opération de réinitialisation.

1 - Appuyez brièvement sur le bouton RESET du chauffage la puissance sera ajustée en fonction de l'état (faible, moyenne, élevée, ON / OFF).

2 - Appuyez sur le bouton RESET pendant au moins 4 secondes, le chauffage se remet en configuration d'usine.

#### 6 Instructions de contrôle à distance (télécommande).



1 - Augmenter la puissance du chauffage.

2 - Un appui court allume / éteint le haut-parleur.

Un appui long entre en mode couplage Bluetooth.

3 - Allumer la lumière LED.

4 - Éteindre la lumière LED.

5 - Diminuer la puissance du chauffage.


6 - Pour allumer l'appareil de chauffage appuyez sur ON. Le chauffage de terrasse a une fonction de démarrage progressif de 33% de la puissance. 4 secondes après la mise en marche de l'appareil, il passera automatiquement au dernier niveau de chauffage utilisé. Lors de la première utilisation après 4 secondes, le chauffage passera automatiquement à 100% de sa puissance.

7 - Pour éteindre l'appareil de chauffage, appuyez sur OFF. L'appareil de chauffage passera en mode veille (le voyant du récepteur s'allumera).

## 7 Remplacement des piles.



### Changement des piles usagées de la télécommande

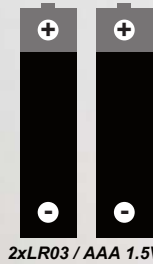

Ouvrir le boîtier de la télécommande, remplacer les piles en respectant la polarité + et -. Refermer le boîtier de la télécommande.



Ce produit ne doit pas être jeté avec les autres déchets ménagers dans l'ensemble de l'UE. Pour éviter tout risque pour l'environnement ou le réchauffement climatique par une élimination incontrôlée des déchets, recyclez-le de manière responsable pour promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles.

Pour retourner votre appareil usagé, veuillez utiliser les systèmes de retour et de collecte ou contactez le vendeur chez qui vous avez acheté le produit. Ils peuvent récupérer ce produit pour le recyclage sans danger pour l'environnement.

## 8 Nettoyage et entretien.

- Cet appareil est composé d'un boîtier en aluminium robuste non traité et d'un couvercle de protection. Aucune réparation ne doit être apportée par l'utilisateur.
- Avant le nettoyage, débranchez la prise de courant et attendez que l'appareil soit suffisamment refroidi.
- Essuyez l'appareil uniquement avec un chiffon propre ou une brosse douce.
- N'utilisez jamais de nettoyeurs abrasifs, de brosses à récurer ni de nettoyeurs chimiques pour le nettoyage.
- Utiliser de l'alcool pour nettoyer l'appareil.
- Pour vous protéger contre les électrocutions et autres risques, ne plongez pas le câble d'alimentation dans de l'eau ou tout autre liquide.
- Pour toute réparation nous vous conseillons de contacter directement votre installateur, ou une personne qualifiée.
- Pour tout autre service, veuillez contacter votre fournisseur ou un électricien qualifié.

## 9 Service client.

- Les réparations doivent être effectuées par un spécialiste, garantissant ainsi la sécurité et l'intégrité de l'installation.
- Contacter l'agent de service ou un électricien qualifié (0562922306).
- Des réparations incorrectes pourraient constituer un danger pour l'utilisateur.
- Cette garantie ne couvre pas les dommages résultant d'un accident, d'une mauvaise utilisation, d'un abus, d'une négligence, d'une utilisation commerciale ou d'un mauvais entretien et autre cas précisés dans les conditions générales de garanties.
- Conformément à notre politique de développement continu des produits, nous nous réservons le droit de modifier les spécifications du produit et de la documentation sans préavis.



- Les stipulations ci-dessous ne s'appliquent qu'aux seuls produits fabriqués par TELCO
- Ces conditions de garanties ne sont pas recevables pour :
- Tout composant défectueux suite à une installation ou une utilisation non conforme sera facturé au tarif TELCO et exigé lors de l'intervention.

Clause de garantie

**Principe général.**

La garantie TELCO s'applique en cas de vice de fabrication, mais pas en cas de non-respect des instructions de montage figurant dans l'emballage ou d'emploi non-conforme à la destination du produit.

**Durée de garantie :**

Le chauffe terrasse est garantie 2 ans, à compter de la date de la facture d'achat.

**La garantie ne couvre pas :**

- La main d'œuvre et le déplacement.
- L'installation et fixation : du moteur

**Exclusions de la garantie :**

- Non respect des consignes d'installation et de branchement.
- En cas d'installation électrique non conforme aux prescriptions.
- Si vous avez acquis un produit sans l'emballage d'origine tout litige sur choc, rayure, manque de pièces (tel que télécommande, etc...) ne seront pas pris en compte.
- Tous produits stockés en milieu humide (détérioration possible des composants électroniques)
- Le produit TELCO a été modifié par adjonction ou remplacement de pièces autres que celles vendues par TELCO.
- Des produits de marques autres que TELCO.

**Avaries de transports :**

Selon l'article 105 du Code du Commerce ne sont pris en compte par TELCO que les litiges ayant fait l'objet de réserves précises sur le titre de transport et confirmées au transporteur par lettre recommandée avec AR dans un délai de 48 h maximum.

**Hotline SAV :** Tél. : +33 (0)5.62.92.23.06 De 8h00 à 12h00 puis de 13h00 à 16h00





**Hotline SAV :** Tél. : +33 (0)5.62.92.23.06 De 8h00 à 12h00 puis de 13h00 à 16h00