


## ■ Bien prendre les mesures.

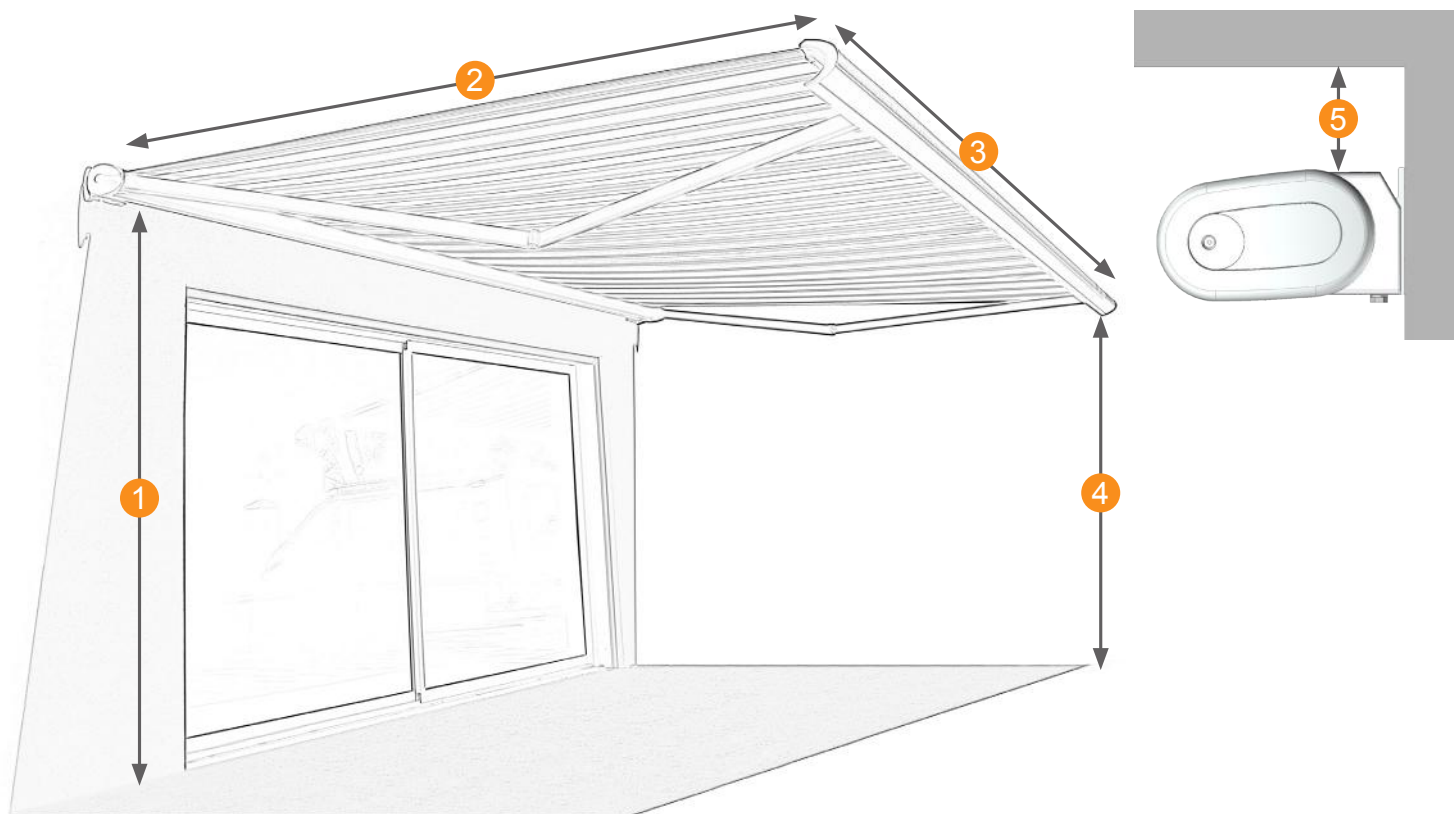

- 1 Hauteur de pose
- 2 Avancée du store
- 3 Largeur du store
- 4 Hauteur de passage
- 5 Marge d'installation (suivant le store)

Pour prendre correctement les mesures de son store, 4 dimensions sont à respecter :

1 - La hauteur de pose, en tenant compte de la présence d'obstacle sur la façade comme des volets battants. La hauteur de pose de votre store banne déterminera aussi la hauteur de passage (4) en fonction de l'angle d'inclinaison de votre store de terrasse.



2 - L'avancée du store, qui varie généralement de 2m à 3,5m déterminera l'ombre projetée sur votre terrasse.

3 - La largeur du store, pour déterminer la largeur de la surface couverte. Varie généralement de 3m à 6m.

4 - La hauteur de passage est déterminée par votre hauteur de pose et l'inclinaison donnée à votre store banne. (Voir tableau)


5 - Certains stores nécessitent un encombrement d'installation. Référez-vous à la notice d'installation de celui-ci.

## ■ L'avancée du store banne - l'ombre projetée.

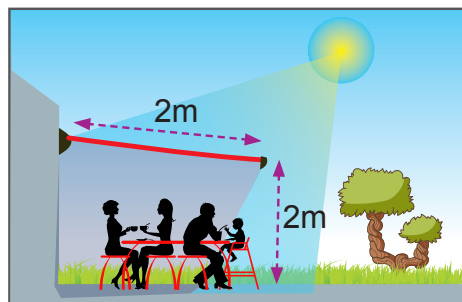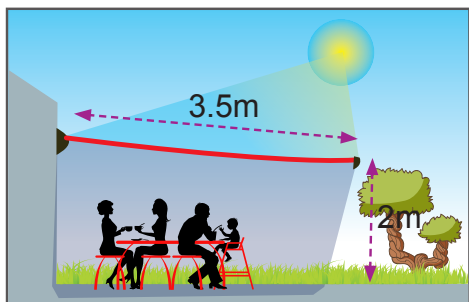


L'avancée du store de terrasse est très importante, évaluez vos besoins en ombre projetée. Selon l'heure de la journée et l'exposition de la terrasse à protéger la surface d'ombre projetée sous la toile ne sera pas la même. Il faudra prévoir une avancée suffisante afin que chacun puisse bénéficier de l'ombre.

## ■ Nos conseils

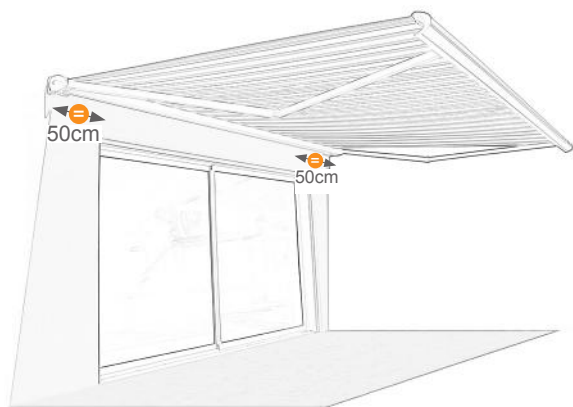


Dans le cas d'une pose de votre store banne au dessus d'une baie vitrée, nous vous conseillons de centrer votre store à votre ouverture pour des raisons esthétiques et de faire dépasser celui-ci d'environ 50 cm de chaque côté afin de mieux protéger votre baie du soleil.

Dans le cas d'une pose de votre store banne au dessus d'une fenêtre avec des volets battants, il est recommandé de prendre un store de la largeur de votre fenêtre volet ouvert pour une harmonie de votre façade.

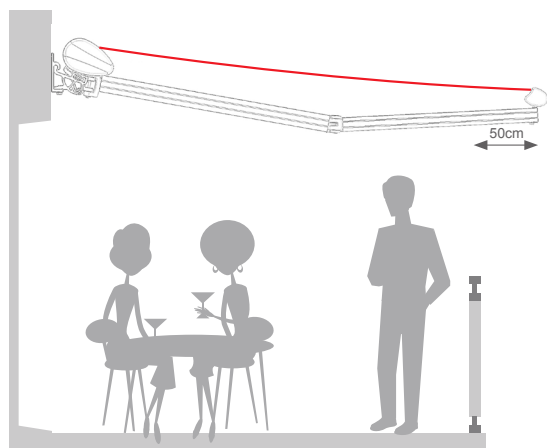

Dans le cas d'une pose sur un balcon il est préconisé une avancée du store banne supérieure de 50 cm afin de profiter pleinement de la surface de votre balcon.

■ Déterminer votre hauteur de passage et votre hauteur de pose.

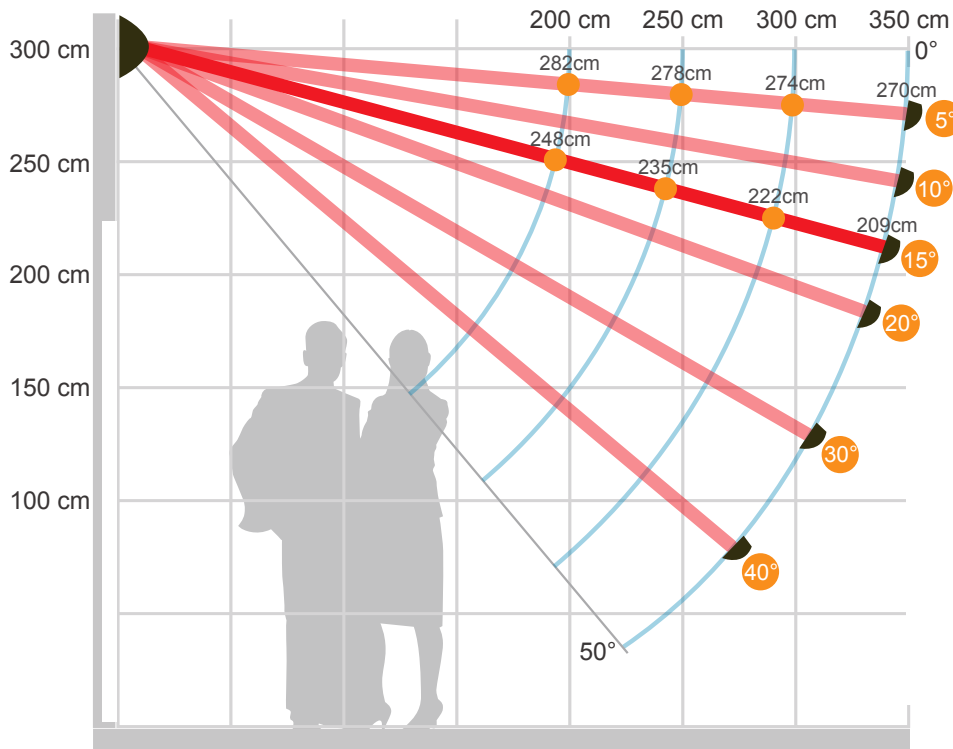


\* Hauteur de pose préconisée entre 2,50 à 3 m.

\* Hauteur de passage préconisée entre 1,80 à 2 m pour faciliter le passage sous la barre de charge.

\* Afin d'obtenir un ombrage optimal pendant les périodes d'ensoleillement maximum le réglage d'inclinaison se situe entre 5 et 25°.

\* Nous vous conseillons de positionner votre store de terrasse de 25 à 30 cm au dessus de votre fenêtre, de manière à prévoir l'ouverture de volets battants, ou la présence d'un coffre tunnel de volet roulant.

\* Tout cela n'est que de la théorie, ce n'est pas toujours possible à réaliser en fonction des façades et des configurations.

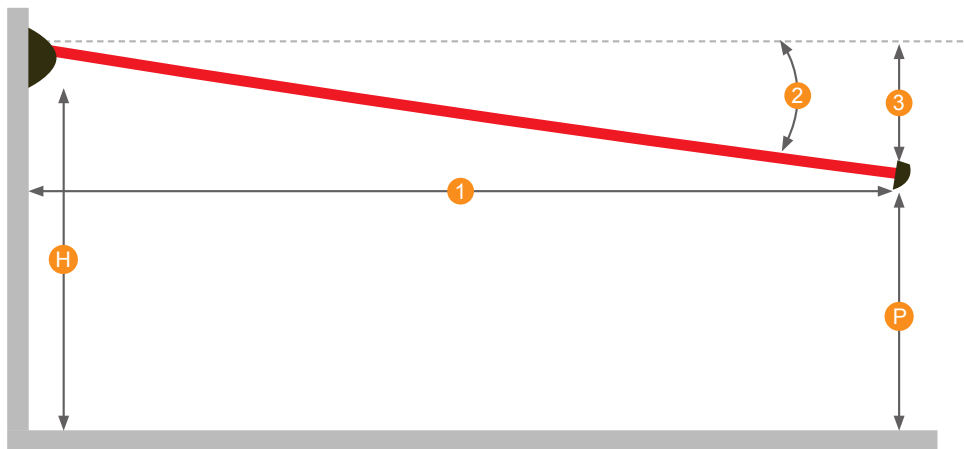

- ① Avancée du store
- ② Angle d'inclinaison
- ③ Hauteur à soustraire
- H Hauteur de pose
- P Hauteur de passage

② \ ①	2000mm	2500mm	3000mm	3500mm
5°	175mm	218mm	261mm	305mm
10°	347mm	434mm	521mm	608mm
15°	517mm	647mm	776mm	906mm
20°	684mm	855mm	1026mm	1197mm
25°	845mm	1056mm	1268mm	1479mm

$H = P - 3$  ou  $P = H + 3$

Par exemple : Si votre hauteur de pose (H) est de 2500mm et votre avancée du store (①) est de 3500mm avec une inclinaison (②) de 10° votre hauteur de passage (P) sera de 2500mm - 608mm soit une hauteur de passage de 1892mm.

Autre exemple : Si votre hauteur de passage (P) doit être de 2000mm et votre avancée du store (①) est de 3000mm avec une inclinaison (②) de 5° votre hauteur de pose (H) sera de 2000mm + 261mm soit une hauteur de pose à 2261mm