




**ATTENTION**, pour une pose du brise soleil orientable Claustra, se référer au paragraphe 8 page 6. Pour une pose avec rideau motorisé, se référer au instruction page 7.


## 1 Pose entre mur.

### A Perçage des deux montants.

Entre axe maximum entre les perçages = 500mm

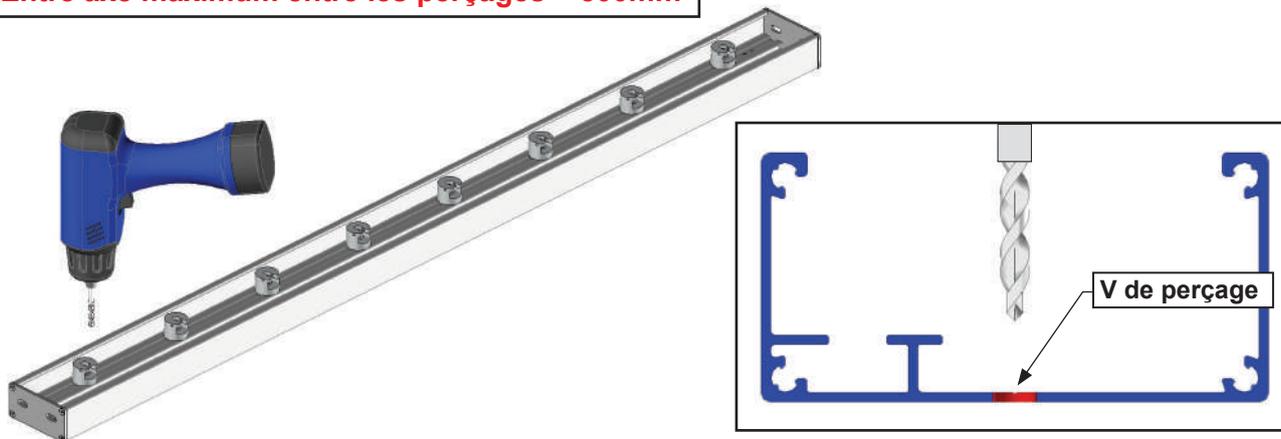

### B Marquage et perçage.

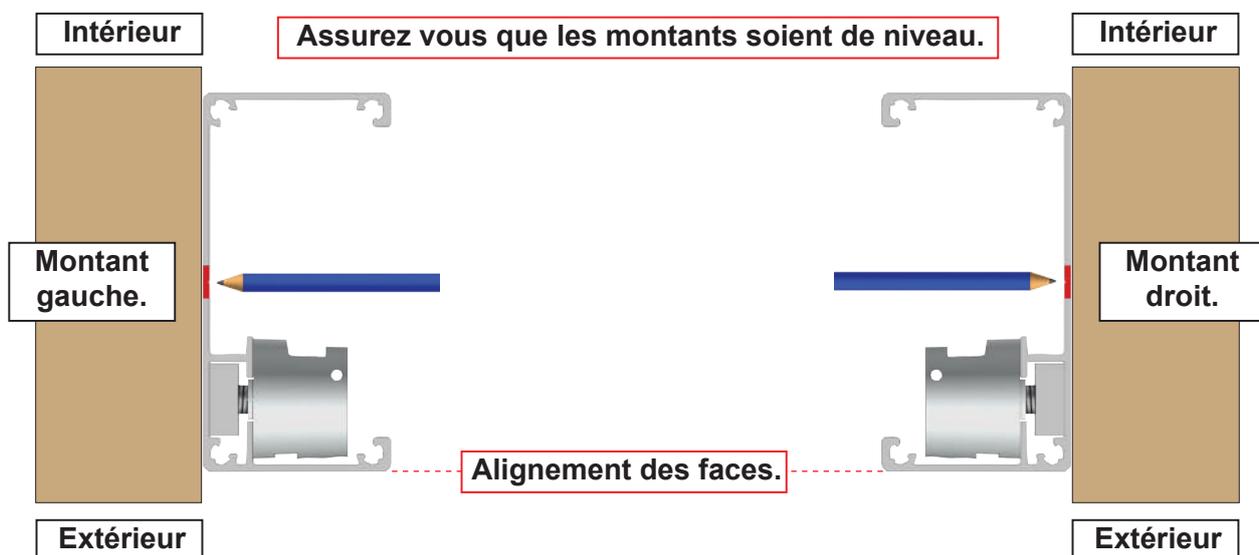

### C Percer au niveau des marquages.


### D Fixation des montants.



Adapter la fixation à la nature du mur. Kit de vis et rondelle non fournis. Dans le cas d'installation à l'aide d'un kit de scellement chimique, se référer aux instructions d'utilisation du produit utilisé.


## 2 Pose en appui un côté. Fixation 3 points.

### A Principe de la pose.

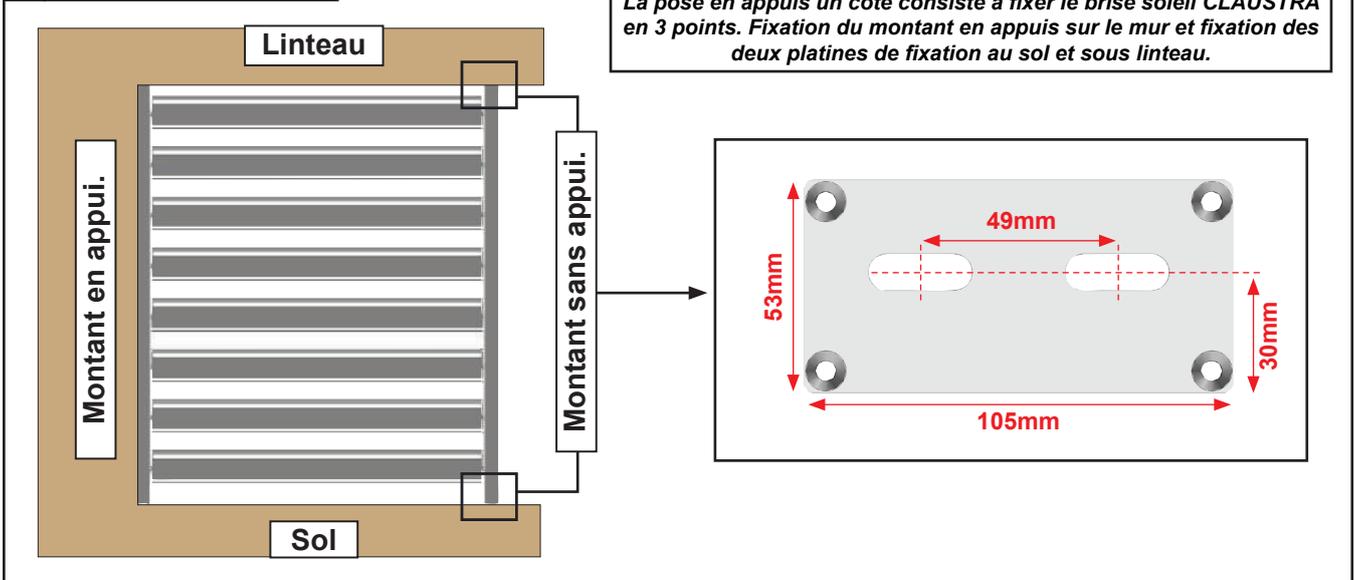


### B Répéter les opérations du paragraphe 1 page 2 pour la fixation de la coulisse en appui.

### C Positionner le montant sans appui et marquer les perçages.

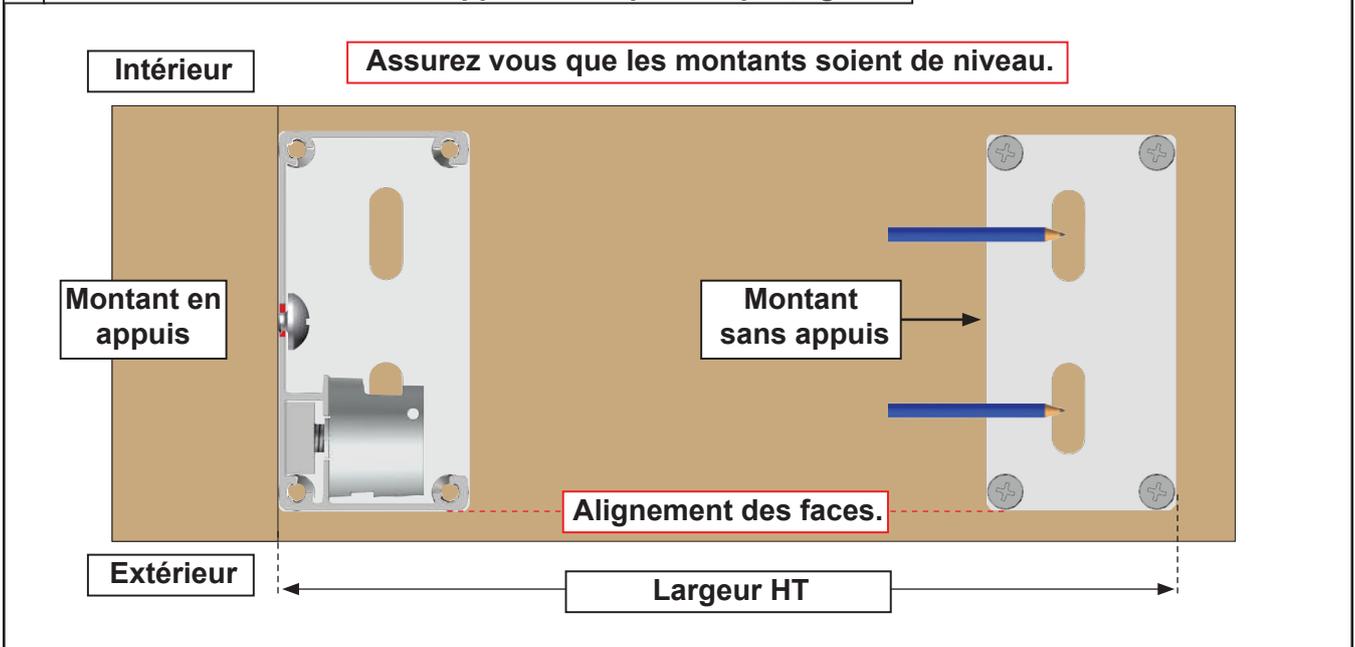


### D Fixation du montant sans appui.

Fixer le montant au niveau du sol et du linteau. Adapter la fixation à la nature du sol et du linteau. Kit de vis et rondelle Ø8mm non fournis. Dans le cas d'installation à l'aide d'un kit de scellement chimique, se référer aux instructions d'utilisation du produit utilisé.

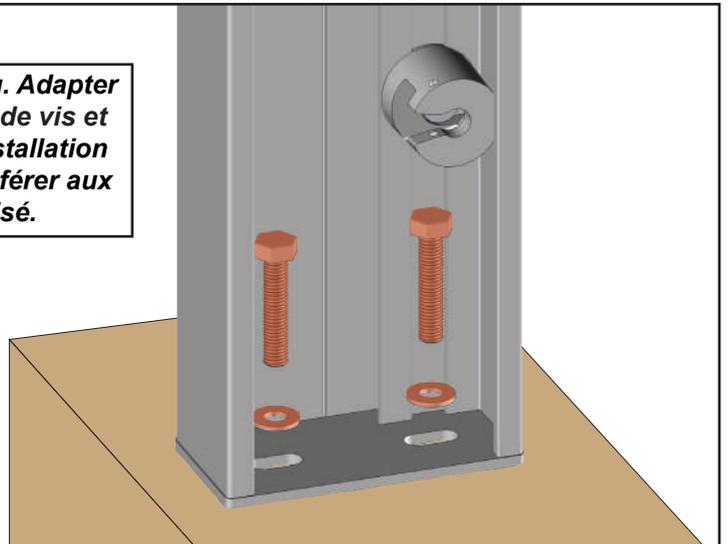


### 3 Pose des premières lames. Opérations à réaliser pour chaque type de pose.


#### Profil de manœuvre.

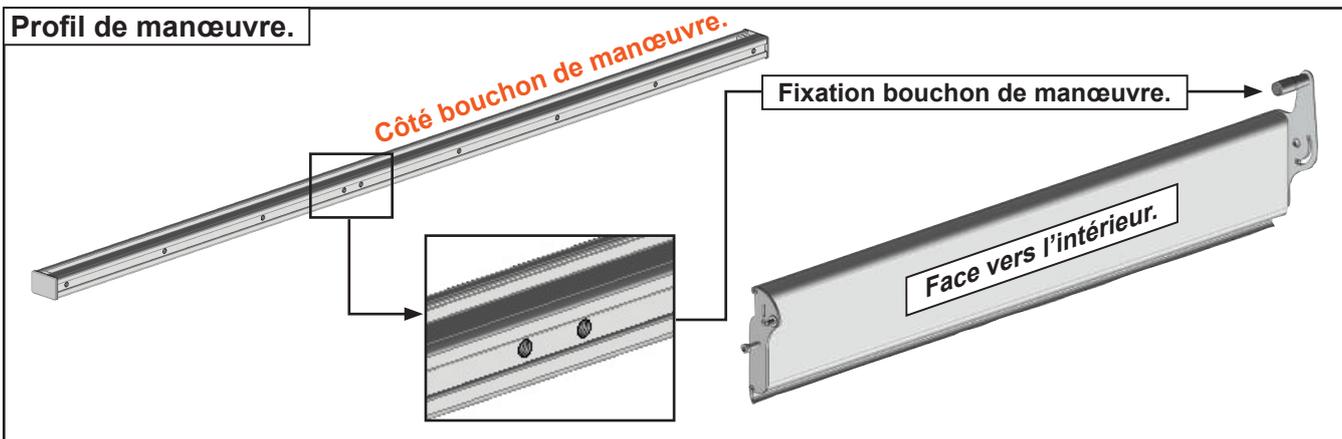

#### A Positionner les profils de manœuvre dans les coulisses.

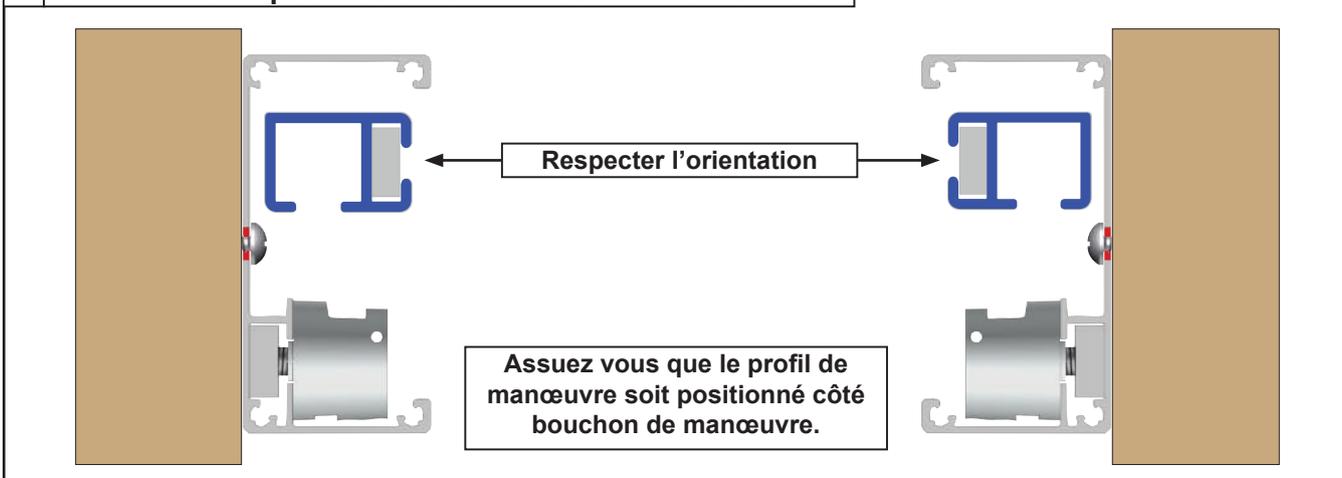


#### B Pose de la lame haute et de la lame basse.

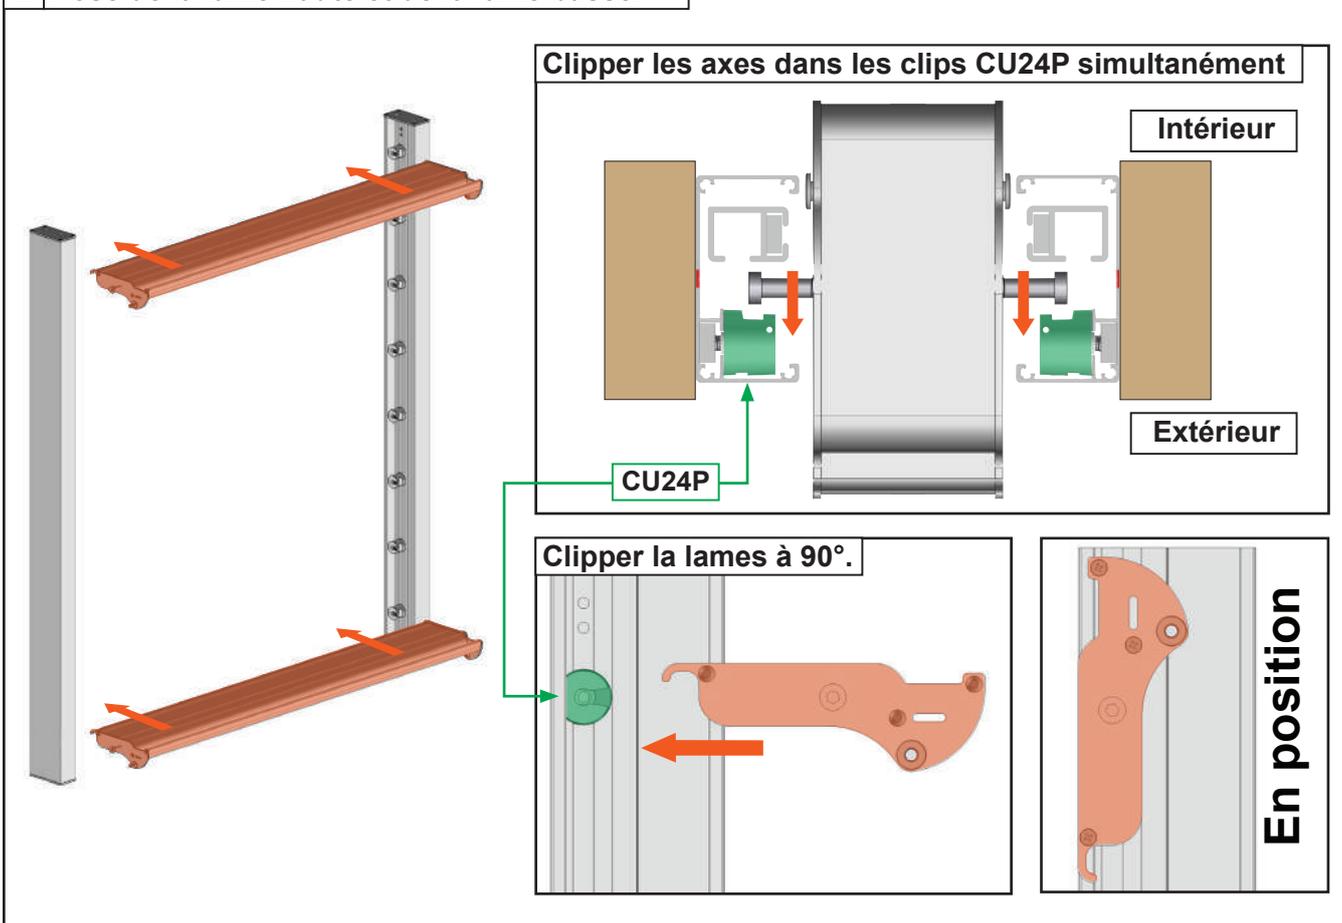


#### 4 Pose de la lame de manœuvre.

Repérer où clipper la lame de manœuvre à l'aide du profil de manœuvre.

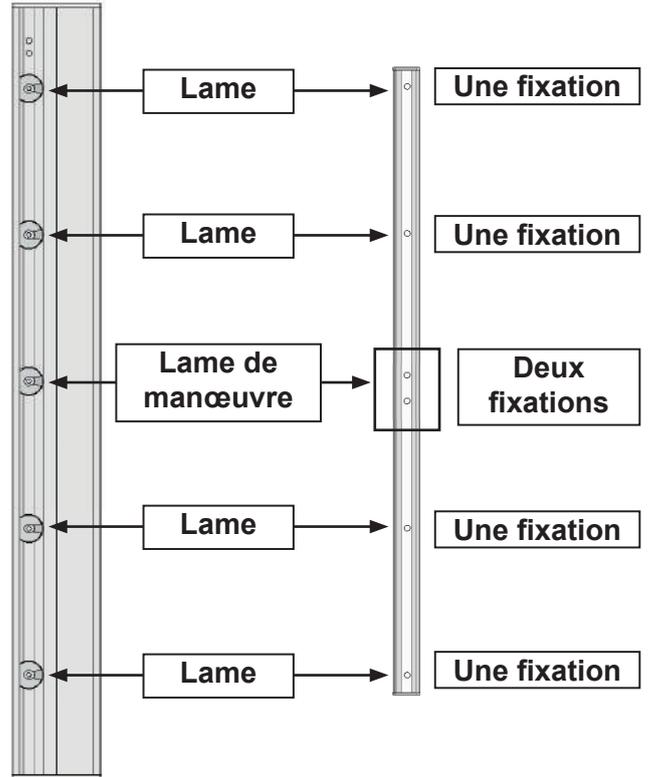

#### 5 Fixer les lames aux profils de manœuvre.

Pour des raisons de compréhension, les coulisses ont été supprimées des dessins.

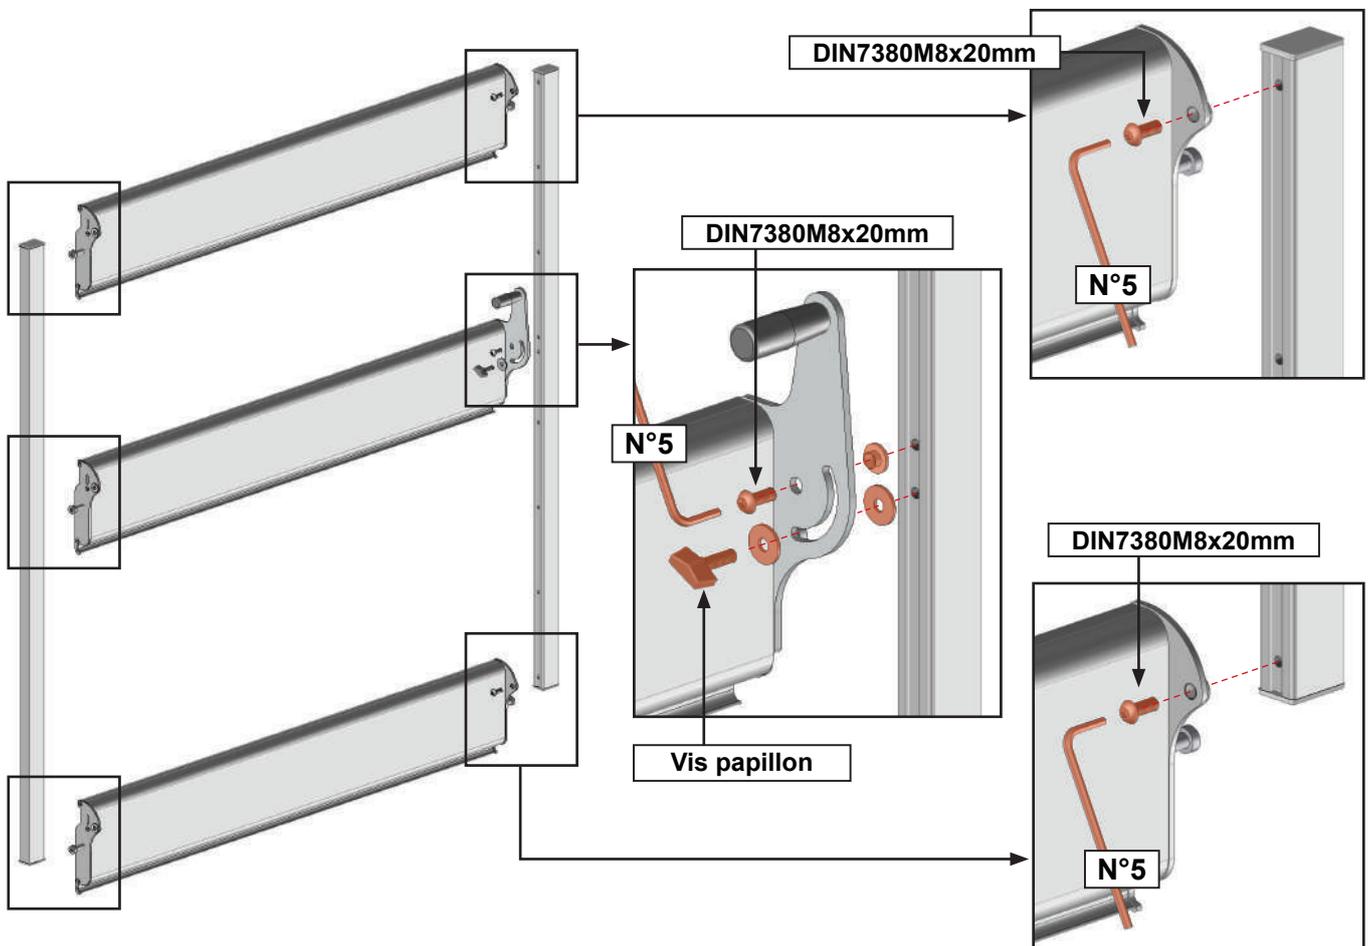


6 Ouvrir les lames à 45° et verrouiller la position à l'aide de la vis papillon.

7 Poser les lames restantes.


Répéter l'opération B du paragraphe 3 page 4 pour clipper les lames.

Répéter l'opération du paragraphe 5 page 5 pour fixer les lames.

8 La pose du CLAUTRA sur nos pergolas Design et Lounge.

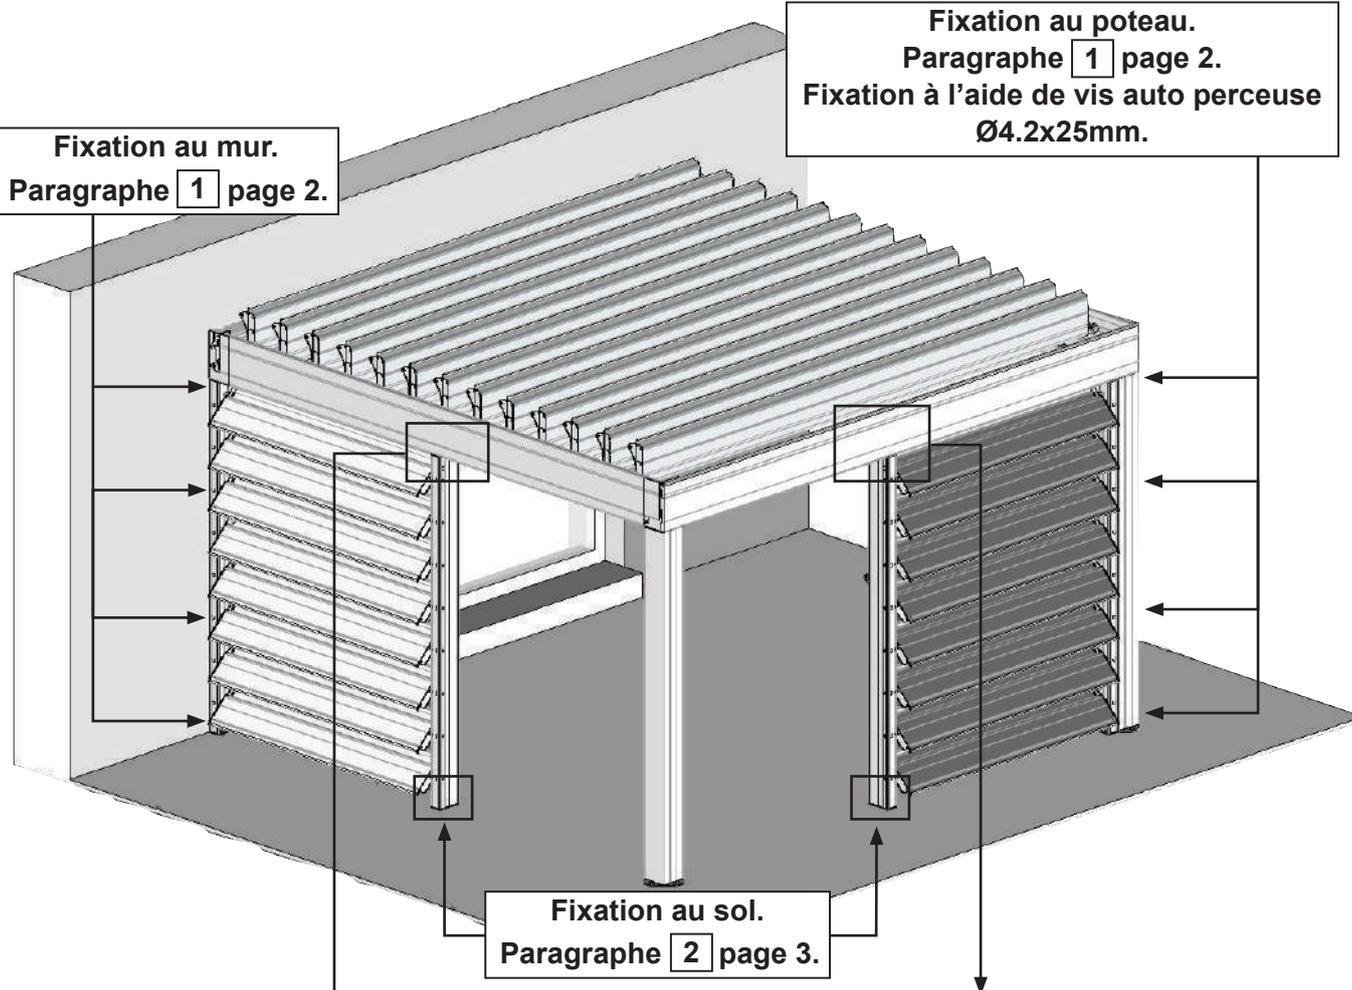


Répéter les opérations du paragraphe 2 page 3. Mais réaliser la fixation du montant sur le CELUX03 à l'aide d'écrou à sertir M8 INOX A2 + vis M8x20 + rondelles non fourni.

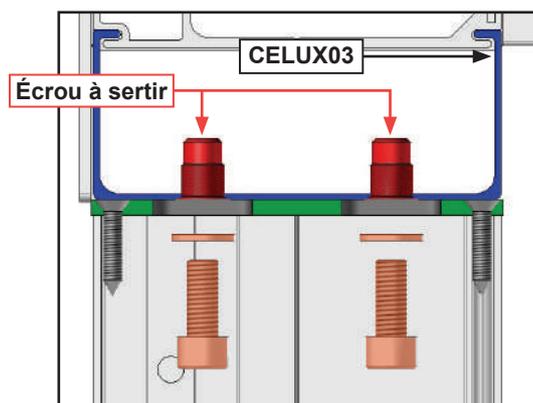

Répéter les opérations du paragraphe 2 page 3. Mais réaliser la fixation du montant sur le PBSO45 à l'aide d'un kit de vis Ø8mm non fourni.




**La fixation doit être étanche.**

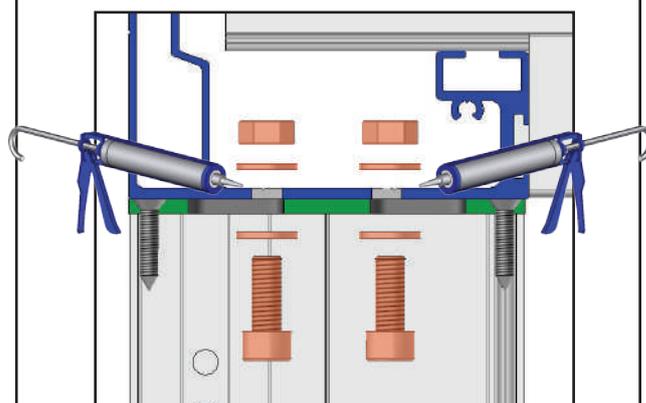

## POSE AVEC RIDEAU MOTORISE


**ATTENTION**, la pose du rideau motorisé doit être réalisé après la pose du brise soleil Claustra.

### Mise en situation.

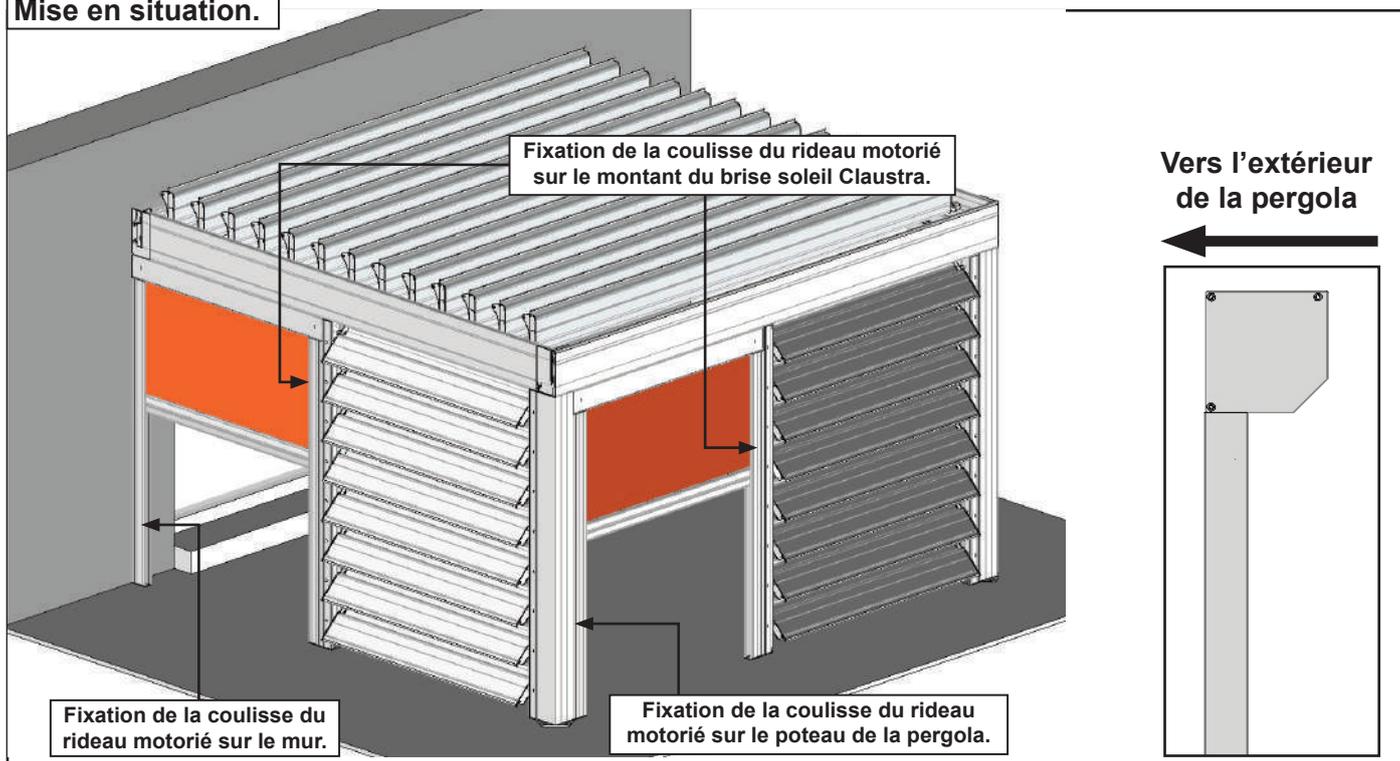


### 1 Préparation de la coulisse pour la fixation sur le mur ou pour la fixation sur le poteau de la pergola.

#### A Percer.

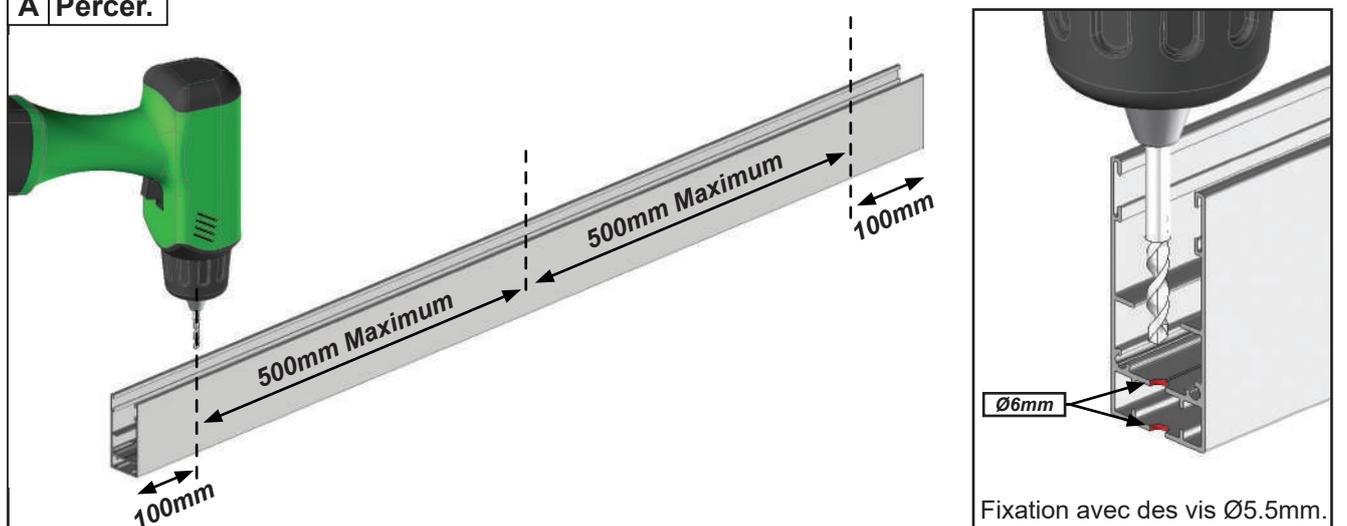


Ajuster le nombre de perçage en fonction de la longueur de la coulisse. Entre axe de 500mm maximum entre les perçages.

#### B Monter le bouchon.

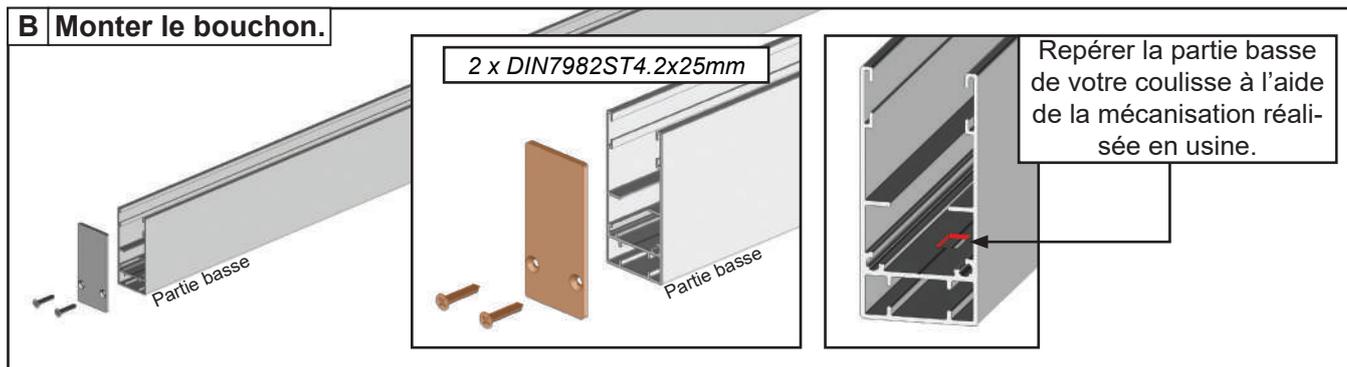


## 2 Préparation de la coulisse pour la fixation sur le montant du Claustra.


### A Monter le bouchon.

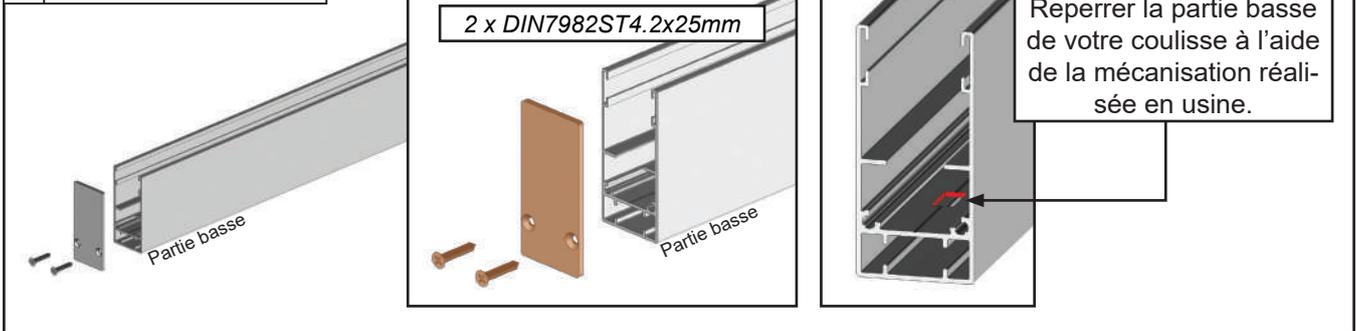

### B Positionner la coulisse contre le montant.

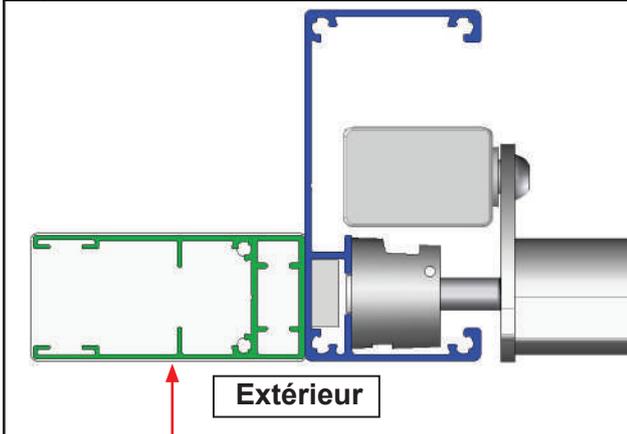


### C Marquer la position des perçages.

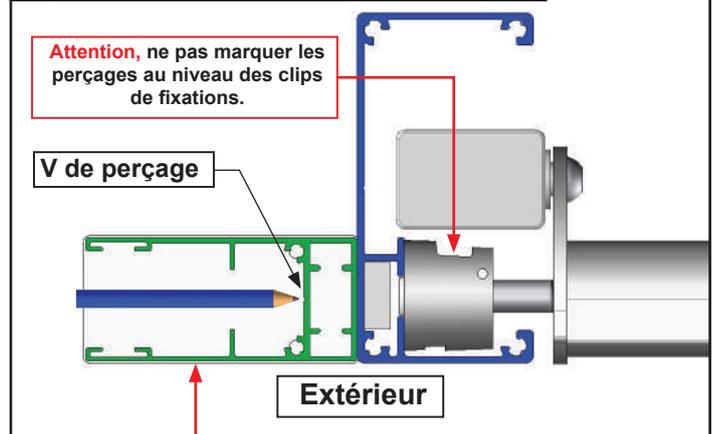

Assurez vous que les montants soient de niveau.


### C Percer avec un foret Ø6 mm la coulisse du rideau motorisé au niveau des positions marquées.

## 3 Monter les coulisses sur le coffre du rideau motorisé.

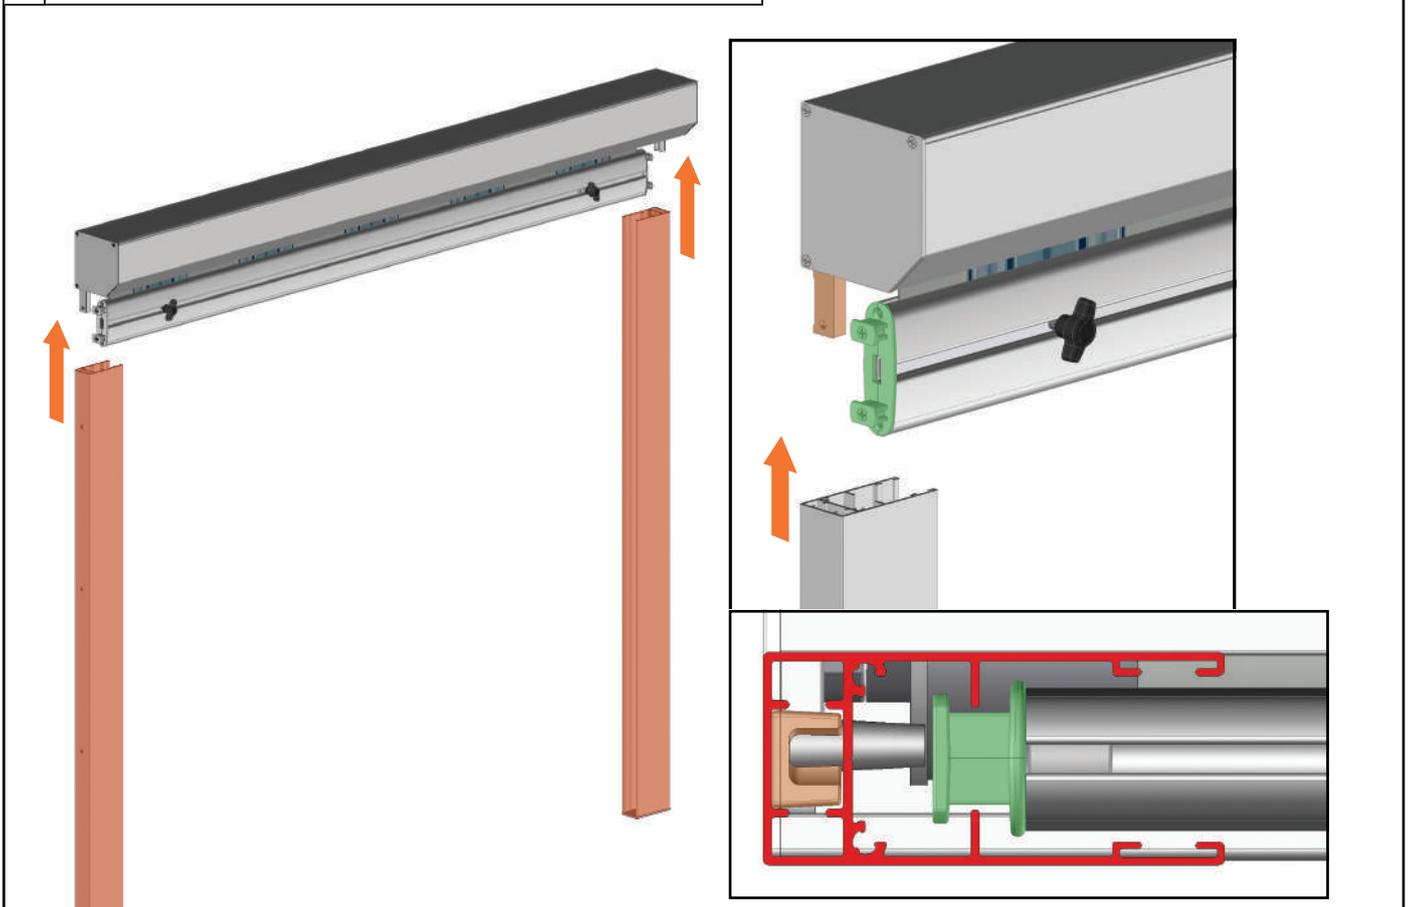


#### 4 Fixation du rideau motorisé.

##### A Positionner le rideau motorisé.

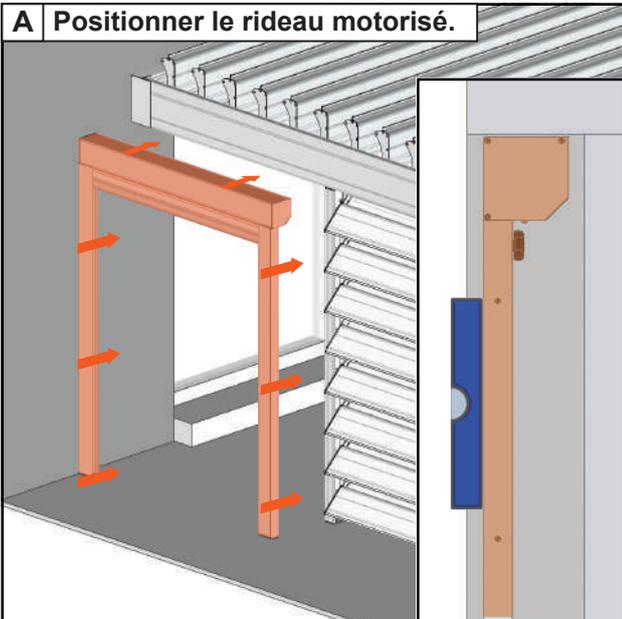


##### B Marquer la position des perçages.

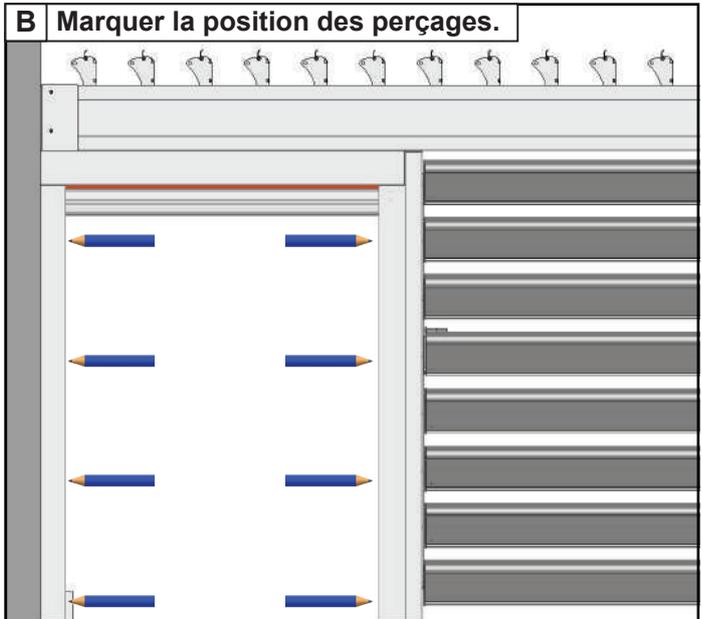


##### C Retirer le rideau motorisé de sa position.

##### D Percer.

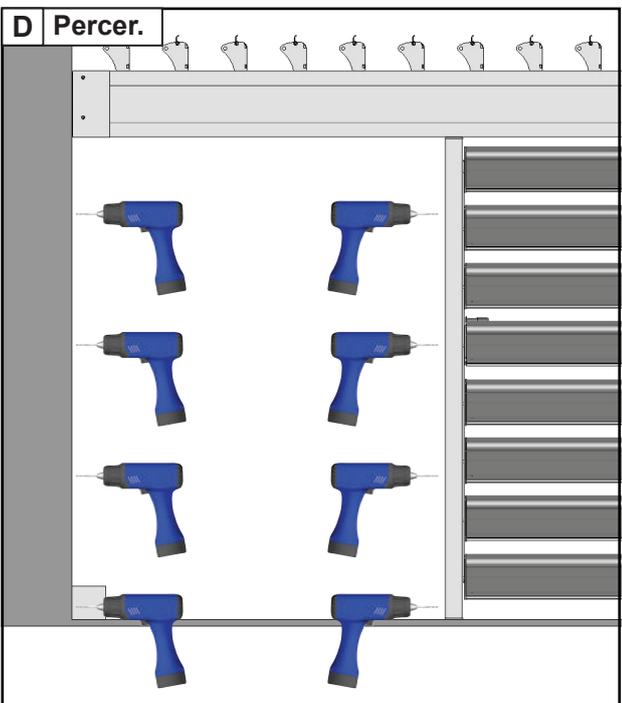

##### E Fixer le rideau motorisé.

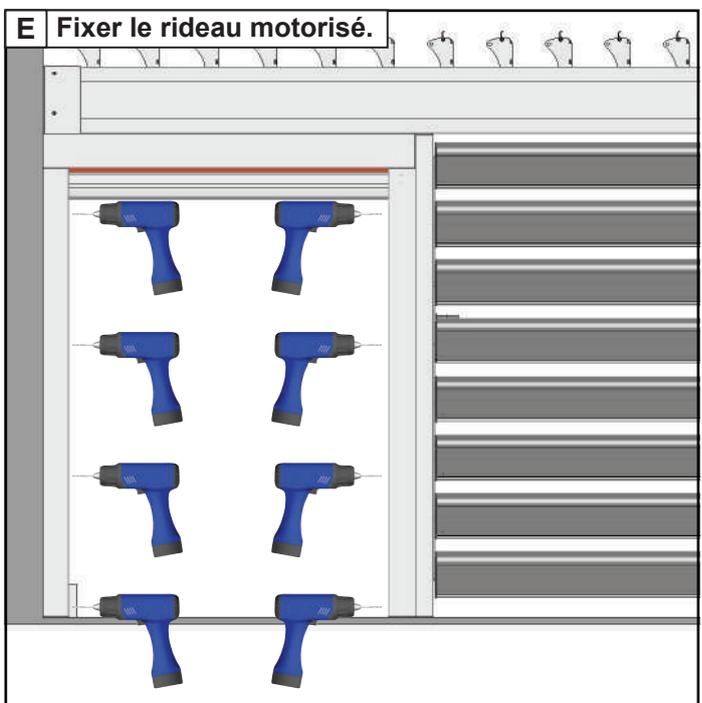


#### Informations perçages et fixations.

- Fixation sur mur : adapter la fixation à la nature. Kit de fixation Ø5.5mm non fournis.
- Fixation sur montant du brise soleil Claustra : percer le montant avec un foret Ø4mm, fixation à l'aide des vis DIN7504K-ST5.5x35mm.
- Fixation sur poteau de la pergola : percer le poteau avec un foret Ø4mm, fixation à l'aide des vis DIN7504K-ST5.5x35mm.

#### 5 Branchement et programmation du store motorisé.

Réaliser le branchement et la programmation du moteur. Se référer à la notice du rideau motorisé fournie avec le produit.

# NOMENCLATURE

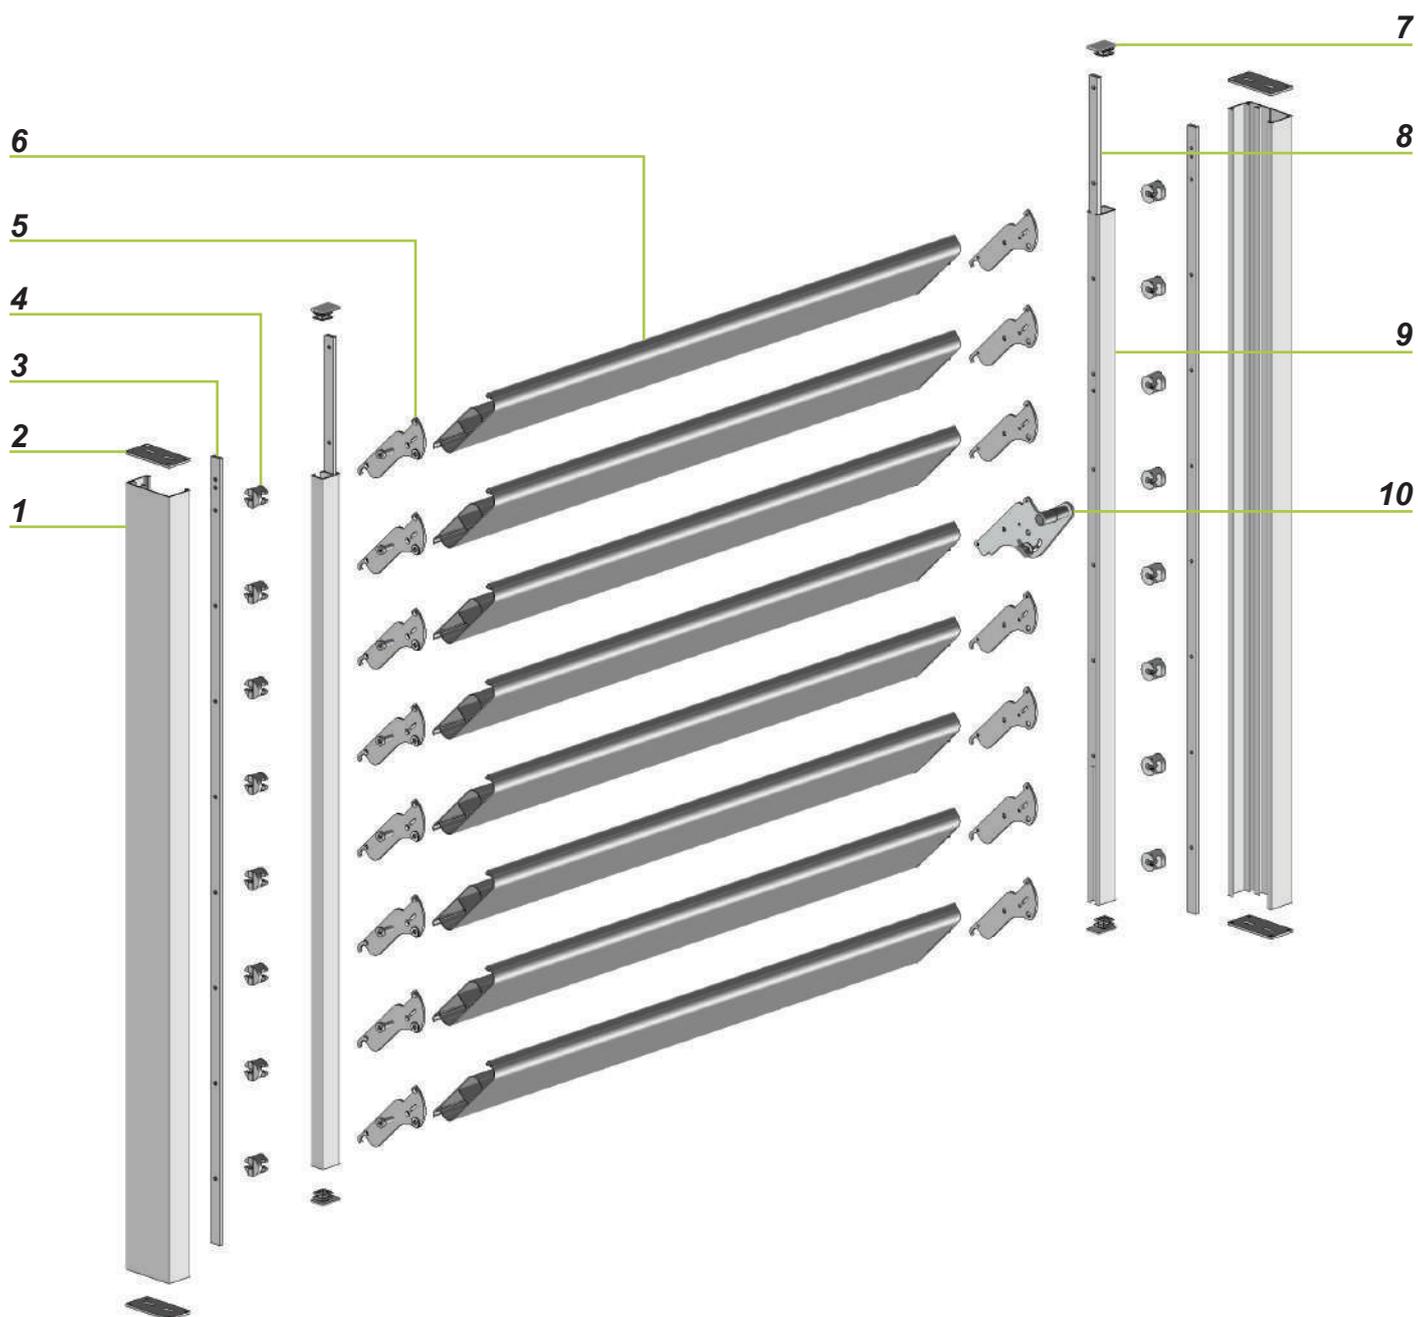

Repère	Référence	Désignation
1	PA33	Profil montant
2	EBPA33	Bouchon profil montant
3	CU24P	Support de lame
4	P20x8M175 03	Réglette de fixation support de lame
5	EBBSO43 07	Bouchon de lame
6	PBSO43	Profil lame
7	EBPBSO42	Bouchon profil manœuvre
8	P20x8M175 03	Réglette de manœuvre
9	PBSO42	Profil de manœuvre
10	EBBSO43 09	Bouchon de manœuvre

# GARANTIES COMMERCIALES

## Durée :

La durée de garantie (mécanisme, traitement de surface) est consentie pour une durée de 5 ans. L'ensemble de l'automatisme, ruban de LED et accessoires LED sont garantis 2 ans. Au delà de cette période de garantie, ces pièces sont payantes.

La période de garantie court à compter de la date d'achat du produit (date mentionnée sur la preuve d'achat - ticket de caisse ou facture).



## La garantie ne s'applique que sur présentation de la preuve d'achat.

L'application de la garantie n'a pas pour effet de prolonger sa durée.

## Modalité d'application de la garantie

La garantie couvre tous problèmes rencontrés dans l'utilisation du produit pour tous événements prévus et non exclus par la garantie commerciale et ce dans la limite de la durée de garantie.

Pour faire l'objet d'un accord de prise en charge sous garantie, le produit doit avoir été installé conformément aux règles de l'art et n'avoir fait l'objet d'aucune utilisation anormale telle que :

- Entretien insuffisant ou non conforme aux préconisations ci-jointe «Nettoyage et Entretien»
- Utilisation des produits de nettoyage corrosifs ou abrasifs
- Choc, casse ou fausse Manœuvre
- Endommagement par des corps étrangers (sables, limailles, etc.)
- Endommagement suite au raccordement à une ligne électrique non-conforme

Cette liste n'étant pas exhaustive, pour connaître la liste des incidents «susceptibles de déclencher la garantie» et ceux «excluant la garantie» veuillez consulter les encarts ci-dessous.

La garantie est limitée à la remise en état ou au remplacement de la pièce reconnue défectueuse ou responsable du mauvais fonctionnement de l'appareil, par une pièce identique.

La garantie ne couvre, en aucun cas, les frais de déplacement et les dommages directs et indirects. Elle ne prend également pas en charge les frais de dépose et repose du produit objet de la demande de garantie excepté dans le cadre de la mise en œuvre de la garantie légale des vices cachés.

### Incident susceptible de déclencher la Garantie

Défauts constatés	Type d'incidents	Commentaires
<b>Général</b>	- Pièces défectueuses	
	- Moteur défectueux.....	Cas où le dysfonctionnement proviendrait d'un défaut de fabrication.
	- Automatisme défectueux.....	Télécommande, récepteur automatisme, capteur vent, capteur vent soleil
	- Défauts de matière.....	Bavures, manque de matière, fissures, craquelures, déformations.
	- Défauts de finition.....	Défauts de laquage, teintes.
Expédition pièces détachées :		
	- 72h après réception dans nos locaux pour les moteurs et automatismes.	
	- 72h pour expédition autres pièces détachées. (hors armature générale).	
	- Les réexpéditions sont à la charge de ALSOL.	
	- Les produits seront expédiés à la charge du client et vous seront retournés gratuitement.	


### Causes d'exclusion de la Garantie

Défauts constatés	Type d'incidents	Commentaires
<b>Général</b>	- Composants défectueux.....	Suite à une installation ou une utilisation non-conforme
	- Produits soudés ou bradés	
	- Usure normale du brise soleil.....	Salissures, dégradation liées à différents facteurs de pollutions.
	- Tout litige de choc.....	Rayures, manque de pièces, salissures, accrocs et déchirures de l'acquisition d'un produit sans son emballage d'origine
	- Les dégradations.....	Liées à toute négligence, vandalisme, chute d'objet, brûlures quelconques, vent violents, nettoyage avec un produit non conforme.
	- Produit modifiés.....	Adjonction ou remplacement de pièces autres que celles vendues par ALSOL.
	- Utilisation professionnelle du store.	
	- Produits stockés en milieu humide ...	Détérioration possible du moteur.
<b>Réglages</b>	- Réglages de fin de course, d'inclinaison ou tout autre réglage.	

# ALSOL

MAISON & JARDIN  
Conception & Fabrication française

[www.alsol.fr](http://www.alsol.fr)

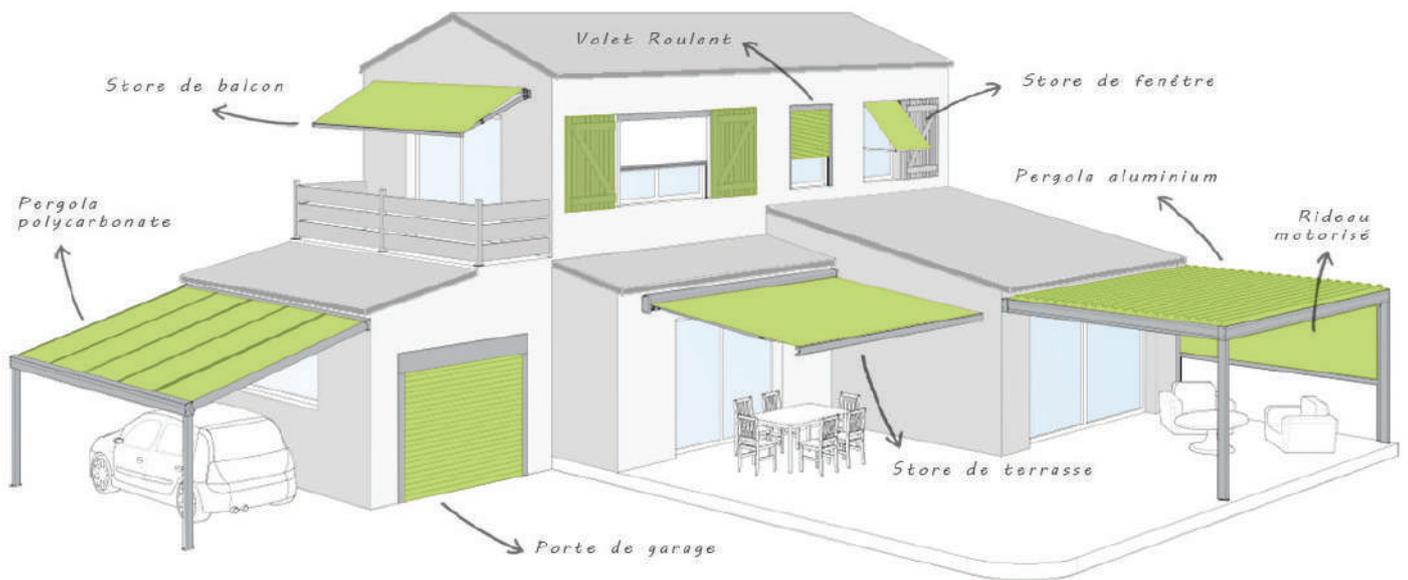

Tel: (33) 0970 516 151  
Email: [contact@alsol.fr](mailto:contact@alsol.fr)